
Manuel d’utilisation / d’installation
Pergola Deponti

Type Pigato Plus

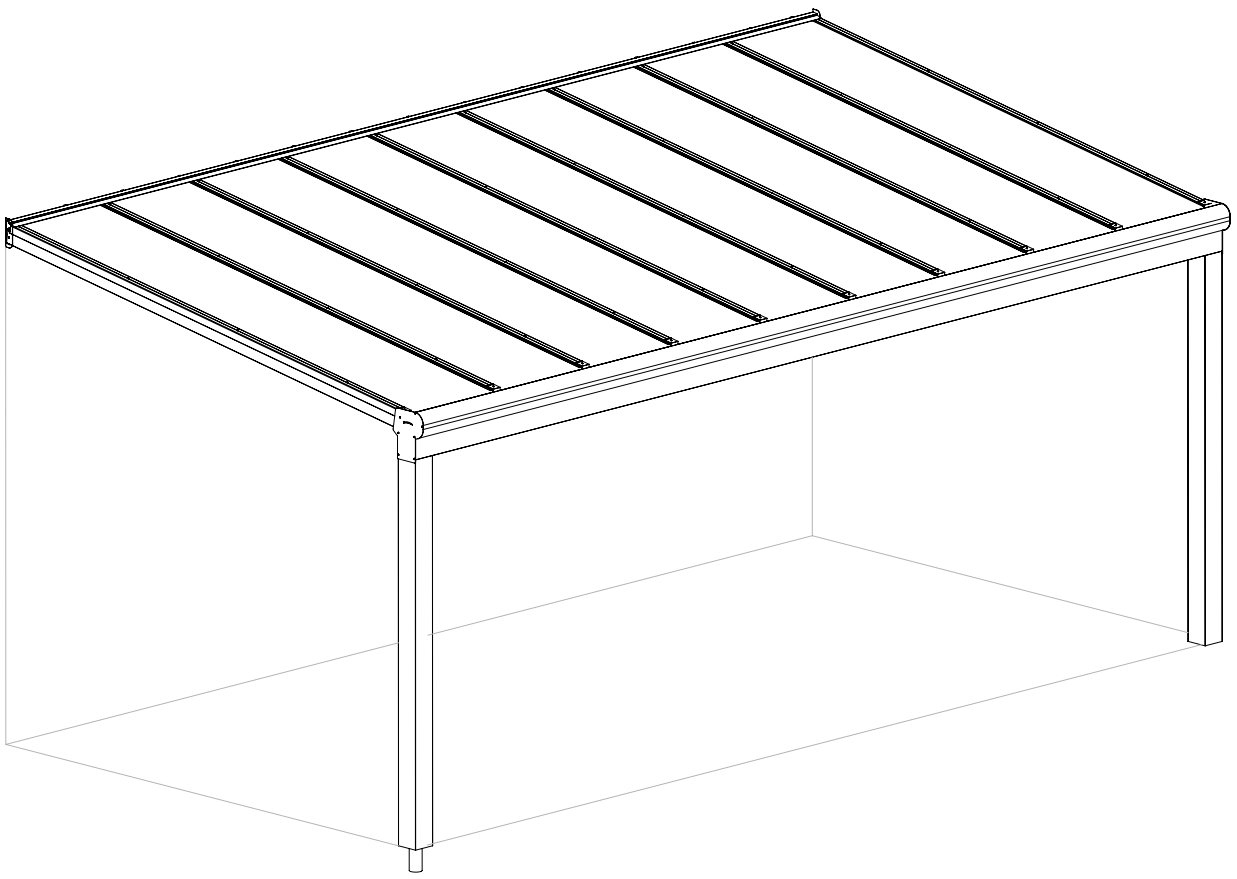

Version - Février 2026

DEPONTI

Contenu

1. Introduction 3

2. Précautions de sécurité et avertissements 3

3. Description du produit 5

4. Vue d'ensemble des pièces 6

4.1 Vue en éclaté 6

4.2 Contrôle de la livraison 6

4.3 Nomenclatures 7

5. Préparation du montage 9

5.1 Conditions de montage 9

5.2 Vérification des outils et accessoires 11

5.3 Mesurer & déterminer la taille 12

5.3.1 Réglages en hauteur 13

5.3.2 Le pergola de Profondeur 13

5.4 Raccordementement de pergolas 14

6. Assemblage 16

6.1 Montage du profilé mural 16

6.2 Pré-assemblage de la Gouttière 18

6.2.1 Montage du collecteur-feuilles dans la gouttière 18

6.2.2 Montage de l'ornement de la gouttière 19

6.3 Pose des montants, de la gouttière et des Traverses latérales 20

6.3.1 Positionnement des montants 20

6.3.2 Disposition de la Gouttière 21

6.3.3 Pose des traverses latérales 22

6.4 Placement des traverses intermédiaires 24

6.5 Installation des panneaux en verre 27

6.6 Finition 30

7. Entretien 34

8. Élimination des déchets 34

9. Conditions de garantie 34

10. Contactez 34

Ce manuel doit être conservé pour une utilisation ultérieure !

Pour la durée et les conditions relatives à la garantie, nous vous recommandons de contacter votre partenaire Deponti. Nous renvoyons également à nos conditions générales de vente et de livraison, qui sont disponibles sur demande. Deponti B.V. décline toute responsabilité pour les dommages ou blessures résultant du fait de ne pas suivre attentivement ces instructions et de ne pas prendre les précautions d'usage lors du transport, de l'Assemblage, de l'utilisation et de l'Entretien du pergola. Dans un souci constant d'amélioration, le produit peut différer en détail de ce qui est décrit dans ce manuel. Pour c'est pourquoi les instructions données servent uniquement de guide pour l'installation du produit mentionné dans ce manuel. Toutefois, Deponti B.V. ne peut être tenu responsable d'éventuelles erreurs dans ce manuel ou des conséquences qui en découlent. En outre, tous les droits sont réservés et aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit.

1. Introduction

Un Pigato Plus. En un rien de temps, il se dressera comme une maison !

Votre client veut profiter de sa pergola le plus rapidement possible. Nous le comprenons mieux que quiconque. Pour y parvenir, il est important de l'assembler avec soin. C'est pourquoi ce manuel vous guide pas à pas dans le processus d'assemblage. De cette manière, vous pourrez assembler cette pergola le plus facilement possible. Nous vous recommandons donc de lire ce manuel le plus attentivement possible avant de commencer l'Assemblage. Vous n'aurez ainsi aucune surprise.

Avant de commencer l'Assemblage, vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont fournies. Et pour votre sécurité, respectez les réglementations en vigueur. De cette manière, vous garantissez également la sécurité de la pergola installée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Conservez ce manuel dans un endroit sûr, sec et ombragé. En cas de dommage ou de perte, demandez une nouvelle copie du manuel à Deponti.

2. Précautions de sécurité et avertissements

Important :
Avant de commencer l'assemblage de la pergola, lisez les précautions de sécurité et les avertissements.

- Pendant l'Assemblage, suivez attentivement les instructions et les directives décrites dans ce manuel. Ne modifiez jamais l'ordre dans lequel les opérations sont effectuées. En cas d'incertitude concernant l'Assemblage : Contactez Deponti. Sous réserve de modifications techniques sans notification écrite.
- Nous recommandons que l'Assemblage du pergola soit effectué par 2 personnes (techniciens qualifiés / installateurs agréés) en standard.
- Veuillez vérifier la livraison immédiatement après réception. En cas de dommage ou de livraison incomplète, veuillez Contactez immédiatement Deponti.
- Les matériaux doivent être stockés dans un endroit sec et ventilé, non exposé à la lumière directe du soleil.
- Ouvrez l'emballage avec précaution. Veillez à ne pas endommager le produit.
- Placer les pièces sur une surface douce et propre. Placez les profils sur une surface plane. Evitez le soleil ou la pluie. Vous éviterez ainsi d'endommager la pergola
- L'ajout ou l'omission de composants, la modification ou le traitement de matériaux d'une manière autre que celle prescrite peuvent nuire à la sécurité du revêtement de la terrasse. Nous le déconseillons vivement !
- Ne vous tenez jamais sur les panneaux en verre.
- Fixez l'emplacement de montage à l'aide de ruban adhésif de sécurité afin de maintenir les tiers à distance.

- Portez toujours des vêtements de protection appropriés (gants de travail, masque anti-poussière, lunettes de sécurité, chaussures antidérapantes, etc.
- Placez toujours une échelle sur une surface ferme et stable.
- Montez le système contre un mur solide et de niveau et sur une fondation plate et stable ou sur un sol en pierre. Assurez-vous que le mur et le sol sont propres et secs.
- S'il s'agit d'une version avec des plaques en polycarbonate : Ne jamais se tenir debout ou marcher sur ces feuilles de polycarbonate ! Les plaques de polycarbonate sont solides, mais ne résistent pas suffisamment aux charges ponctuelles.
- Assurez-vous que toutes les fixations sont correctement serrées. Vérifiez-le régulièrement.
- Veillez à ce que la couverture de terrasse soit correctement étanche.
- Nous recommandons d'entretenir et de nettoyer cette pergola au moins une fois par an.
- Éliminer le produit conformément aux lois et réglementations locales.
- Pour le nettoyage et le lavage, utilisez beaucoup d'eau, un matériau doux et une éponge. N'utilisez que des produits de nettoyage neutres. Pas d'acides ni de bases. Toutefois, les solvants (liquide vaisselle et Glassex) sont autorisés pour éliminer les salissures grasses.
- Deponti B.V. décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures causés par le non-respect (strict) des règles de sécurité et des instructions figurant dans le présent manuel, ou par une négligence lors de l'Assemblage, de l'utilisation et de l'Entretien du produit et de ses éventuels accessoires. Deponti B.V. n'est pas responsable des dommages éventuels.

3. Description du produit

Un classique intemporel. Le Pigato Plus est un pergola qui offre une sensation infinie de transparence et d'espace.

La couverture de terrasse en aluminium Pigato Plus se compose des éléments suivants : montants, profilé Gouttière, profilé mural, traverses, panneaux en verre, bandes de couverture et le matériel d'assemblage nécessaire.

Des ornements ronds ou classiques et des montants semi-circulaires ou carrés peuvent être choisis en standard.

Le pergola Pigato Plus de Deponti est disponible en standard dans une largeur de 5060, 6060 ou 7060 mm en une seule pièce. Il est possible d'interconnecter le Pigato Plus à l'infini à l'aide d'un raccord. La pergola peut avoir une Profondeur de 2500, 3000, 3500 ou 4000mm.

Détails


Gouttière	Ronde / Classique*
Montants	Carré (110 x 110mm ou 150 x 150mm) / Demi-ronde (110 x 110mm)
Couleurs	Blanc signalisation (RAL9016) / Gris graphite (RAL7024) / Noir foncé (RAL9005)
Toiture	44.2 verre de sécurité / Polycarbonate (Opale / Transparent)
Largeur (mm)	5060 / 6060 / 7060 ou des multiples de celle-ci.
Profondeur (mm)	2500 / 3000 / 3500 / 4000

* En option, vous pouvez choisir un ornement droit.

Une pergola Deponti peut être installée sur n'importe quelle fondation ou base en pierre existante.

4. Vue d'ensemble des pièces

4.1 Vue en éclaté

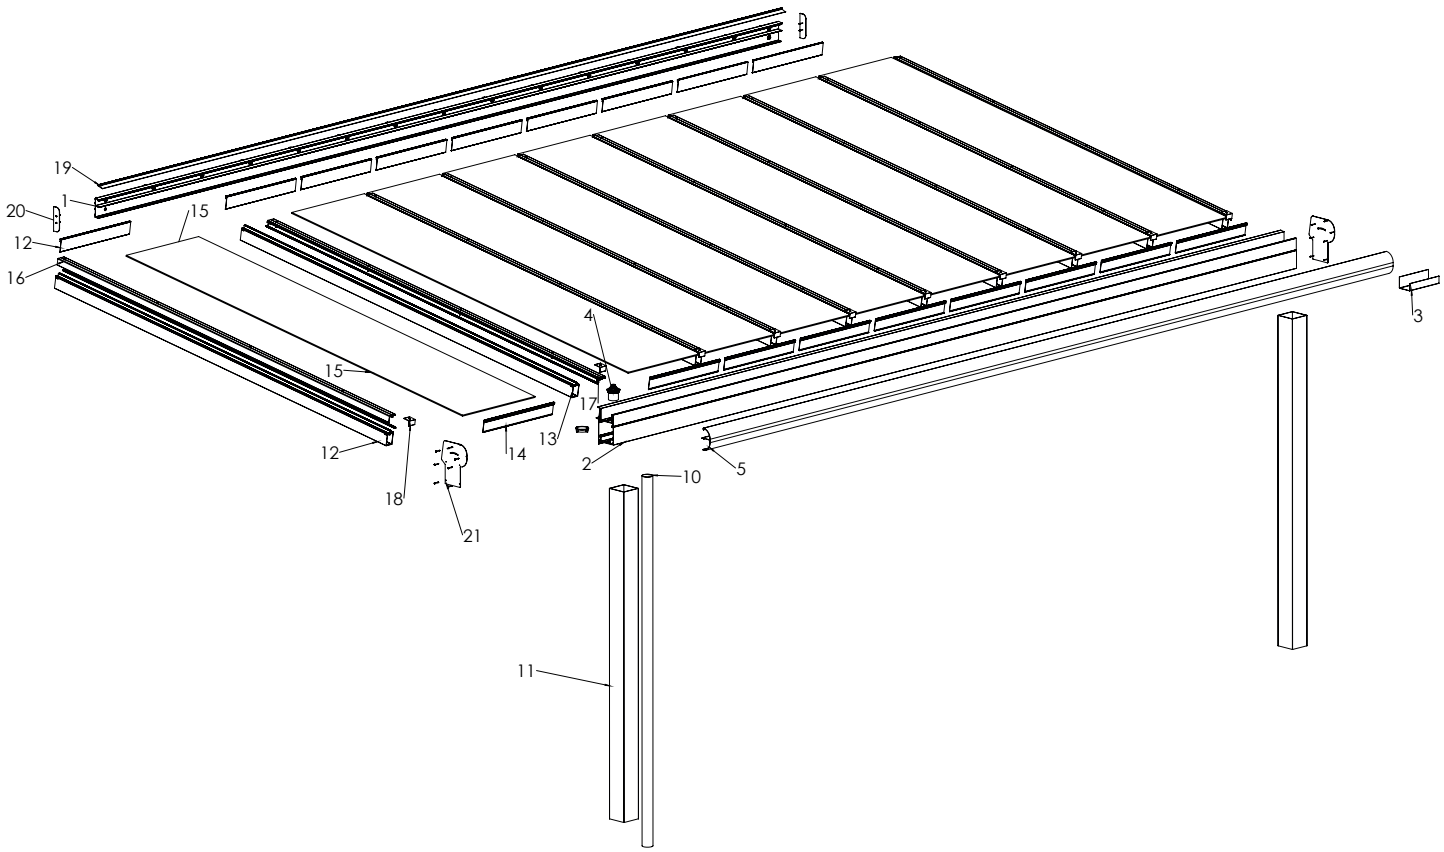


4.2 Contrôle de la livraison

Bon à savoir : Ce manuel présente un pergola de terrasse Pigato Plus avec exemple de dimensions 7x3,5m, avec 2 montants. Cet exemple n'est qu'une illustration. Le type et le nombre de pièces fournies dépendent de votre commande.


Remarque: vérifiez toujours soigneusement le bordereau de livraison des pièces livrées pour vous assurer de leur quantité et de leur qualité. Tout défaut visible doit être signalé par écrit dans les 7 jours suivant la livraison.

4.3 Nomenclatures


Nous indiquons ci-dessous les pièces qui sont emballées ensemble. Utilisez le formulaire de commande pour vérifier la quantité et la qualité des pièces livrées par colis.

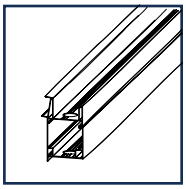


02. Gouttière Plus

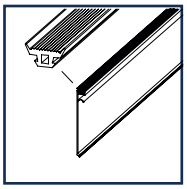


14. Baguette de finition à cliquer

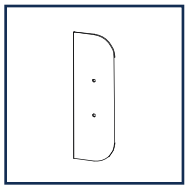


20. Cache de finition profilé mural

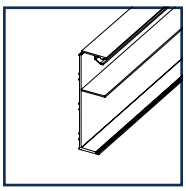


01. Profilé mural

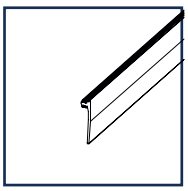


19. Profilé mural Caoutchouc

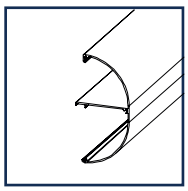


05. Ornement rond

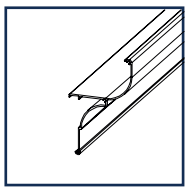


05A. Ornement classique

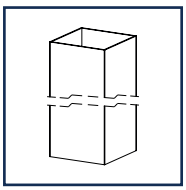


11. Montant rond avec ou sans platine

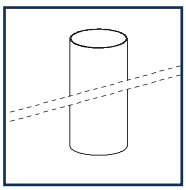


10. L'évacuation des eaux pluviales Tube ø80mm

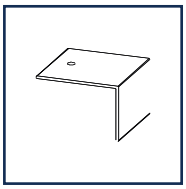


18. Plaque à angle droit

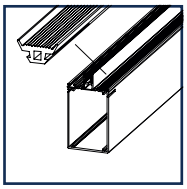


12. Traverse latérale 1 x caoutchouc d'étanchéité

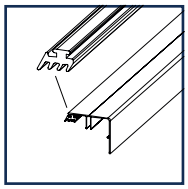


16. Cadre à clipser pour poutres laterales 1 x caoutchouc d'étanchéité

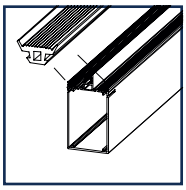


13. Traverse intermédiaire
2 x caoutchouc d'étanchéité

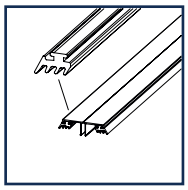


17. Cadre à clipser pour longeron
2x caoutchouc d'étanchéité

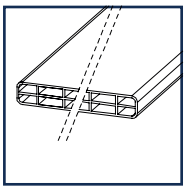


15. 44.2 verre feuilleté

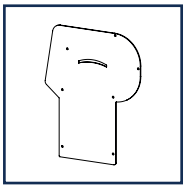

21. Cache de finition profilé de gouttière Ronde

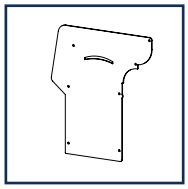


21A. Cache de finition profilé de gouttière classique

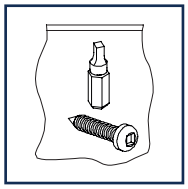


1x sachet de vis courtes 4.2x16 + embout



1x sachet de vis long 4.2x40

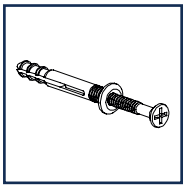


1x Jeu de cheville à frapper (Option)

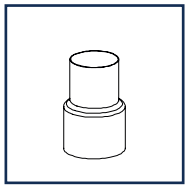


ou


09. manchon PVE coudé à 90 (Option)

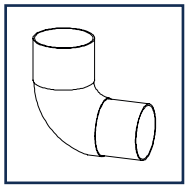


09A. Réducteur à manchon PVE coudé DEP 80

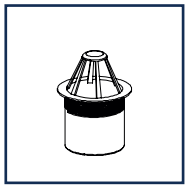

04. Collecteur de feuilles 80mm

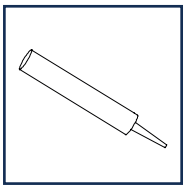

1x kit de couleurs

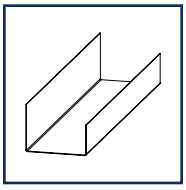

03. Pièce de couplage pour gouttière (Option)

5. Préparation du montage

5.1 Conditions de montage

- Note : La température optimale de mise en œuvre du silicone est comprise entre +5ºC et +40ºC.

Surface et façade

- Veillez à disposer d'une bonne surface plane et stable pour le montage de cette pergola.
- L'emplacement où sera installée la pergola doit être prêt à être construit et libre de tout obstacle (mobilier de jardin, bacs à fleurs, etc.) afin que les monteurs puissent effectuer leur travail sans entrave.
- Le sous-sol doit être exempt d'obstacles tels que les tuyaux NUTS (tels que les câbles électriques, etc.), les racines et les débris.
- La façade doit être exempte de stores, etc.
- L'endroit où le profilé mural sera placé doit être solide, de niveau et plat.

Dimensions et pente

- Cette pergola Deponti doit être posée avec une pente de 9 degrés ou 15,7 cm par mètre. La hauteur du profilé mural et la hauteur libre (hauteur de la face inférieure de la gouttière par rapport au sol) sont totalement interdépendantes et déterminées par cette pente.
- La portée maximale de cette pergola Deponti est de 7 mètres. Veuillez respecter les prescriptions relatives à la portée libre maximale et au nombre de montants à utiliser (voir page 14).

Montants et pergolas liées

- La dimension maximale entre les montants est de 7 mètres (voir page 14).
- Pour les pergolas accouplées, il y aura toujours un montant sous l'accouplement.
- L'évacuation des eaux ne peut pas être placée dans un montant au-dessus duquel se trouvent des gouttières.

Assemblage sur les murs

- En raison de la dilatation des matériaux, le revêtement de terrasse ne doit pas être placé étroitement entre deux murs. Un espace de 1,5 mm doit être respecté pour chaque mètre de largeur de la pergola.
- Si des socles en béton sont utilisés, les montants ne peuvent pas être placés contre le mur en raison de la largeur supplémentaire du socle par rapport aux montants.
- Si vous souhaitez placer un montant contre un mur, sciez la bride d'un côté et percez 2 nouveaux trous dans la bride afin de pouvoir fixer le montant à quatre endroits.

Vissage et perçage

- Pour cette pergola, Deponti fournit des vis spéciales de 4,2x19mm et 4,2x40mm en acier inoxydable (RVS).

- Remarque : Pré-percez chaque vis avec une mèche de 3 mm !

- Remarque : Ne jamais percer ni viser à travers le manchon PVC DEP dans l'un ou l'autre des montants.

Silicone

- Le silicone fourni est spécialement sélectionné pour assurer l'étanchéité de l'aluminium à l'aluminium ou à la plupart des matériaux courants dans la construction tels que les murs, le béton, etc. Pour ce faire, il convient de suivre les instructions figurant sur le tube.

- Remarque : ce mastic ne convient pas pour le silicone des plaques en polycarbonate. Si vous souhaitez néanmoins siliconer ces plaques parce qu'elles sont traversées, par exemple, par une évacuation des eaux pluviales, nous disposons, dans notre gamme Deponti, d'un mastic transparent spécial.

Caoutchouc

- Un pergola Deponti est équipé en standard de caoutchoucs prémontés en Couleurs. Avant l'Assemblage, les caoutchoucs des bandes de couverture en aluminium et les caoutchoucs des traverses doivent être coupés sur mesure.


- Si les caoutchoucs sont déformés, ils peuvent être facilement redressés à l'aide d'un peu de chaleur, par exemple à l'aide d'un ventilateur à air chaud ou d'un sèche-cheveux.


Retirer le film de protection


- Il est recommandé de ne retirer le film de protection des éléments en aluminium et des panneaux de toiture qu'en dernier lieu. Cela permet d'éviter d'éventuels dommages. Toutefois, lors de la pose des panneaux de toiture, les bords du film de protection doivent être tirés de quelques centimètres vers le centre de la feuille. Cela permet d'éviter que le film ne se coince dans les profilés. Dans ce cas, il est difficile de retirer le film.


Attention : la garantie sera annulée si le pergola Pigato Plus de Deponti n'est pas assemblé et installé conformément aux directives.


5.2 Vérification des outils et accessoires

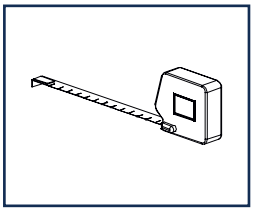


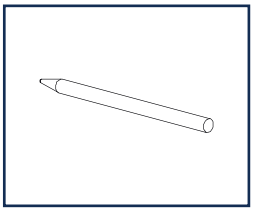


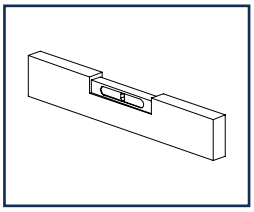


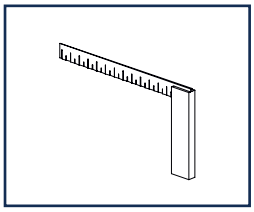


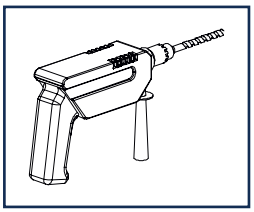


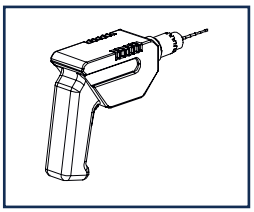


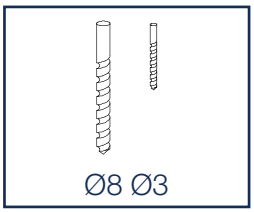


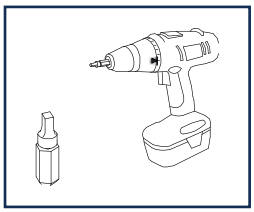


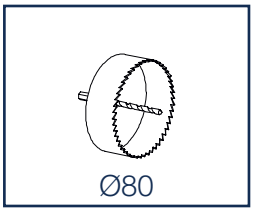


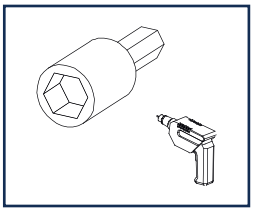

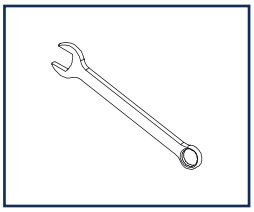


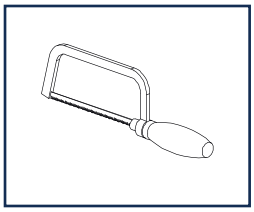


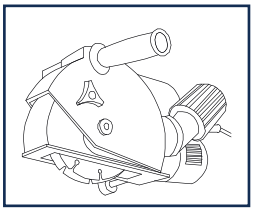


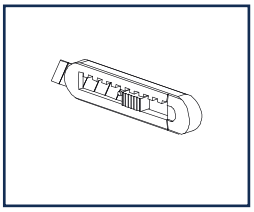





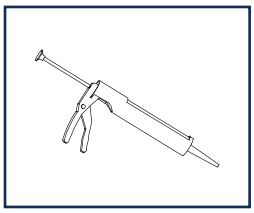


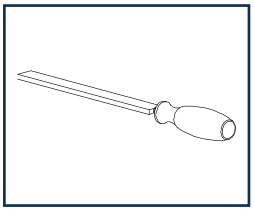


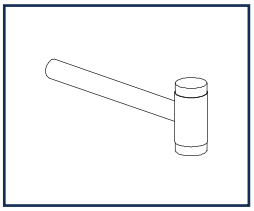


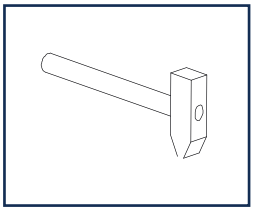

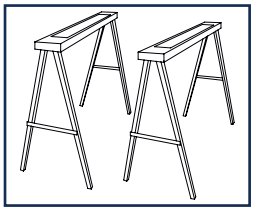

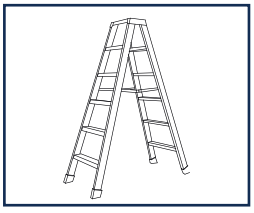

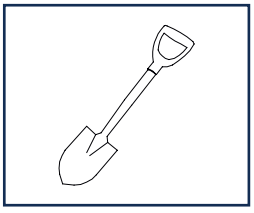


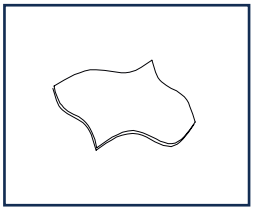




5.3 Mesurer & déterminer la taille

Une pergola Deponti est disponible dans une large gamme de dimensions. La pergola est donc modulaire et peut être rapidement et facilement personnalisée si nécessaire. Veuillez toutefois noter que nos options modulaires actuelles et futures sont basées sur des dimensions standard. Si cette pergola n'est pas installée selon les dimensions standard, les options doivent également être personnalisées.

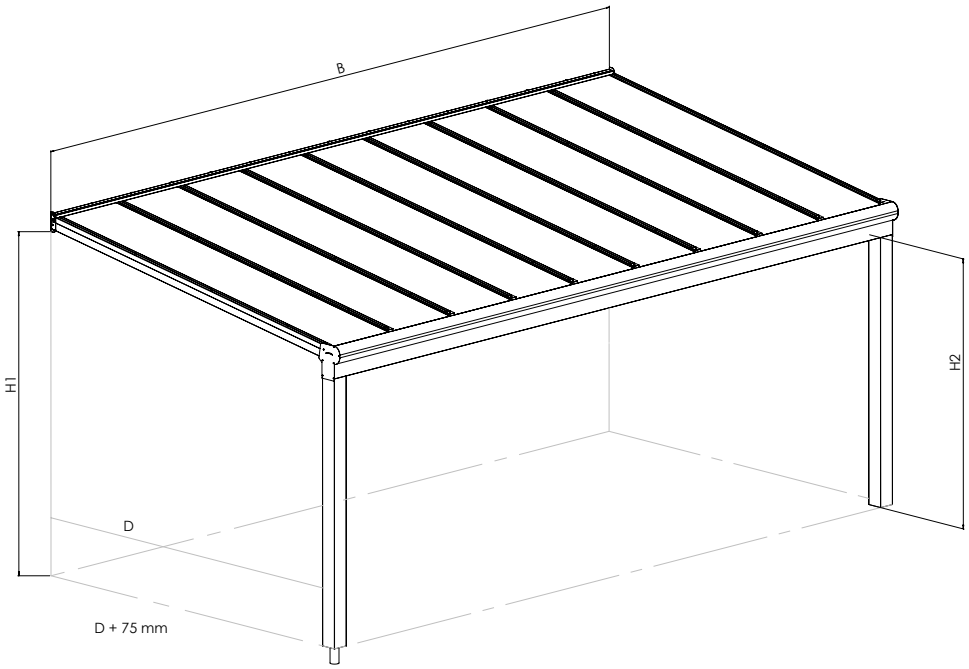

B : Longueur du profilé mural, du profilé Gouttière et du profilé décoratif.
H1 : Hauteur du sol au bas du profilé mural.
H2 : Hauteur entre le sol et le bas du profil de la gouttière (= hauteur libre).
D : Distance entre le profilé mural arrière et l'intérieur du montant.
D + 75mm : Distance entre le profilé mural arrière et le centre de l'évacuation des eaux pluviales.

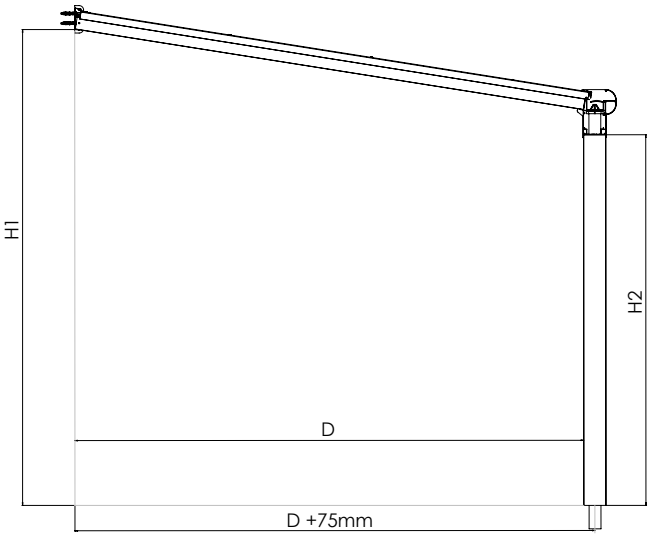

5.3.1 Réglages en hauteur

Une pergola Deponti se tient idéalement avec une pente de 15,7 cm par mètre. En plus des calculs de résistance statique, toutes les tailles et dimensions sont calculées dans ce manuel.

La hauteur du profilé mural et la hauteur libre (hauteur de la face inférieure de la gouttière par rapport au sol) sont totalement interdépendantes et déterminées par cette pente. Toutefois, ces hauteurs sont très faciles à ajuster tout en conservant la pente.

Si cette pergola est installée selon les dimensions standard, vous pouvez utiliser le tableau des tailles ci-dessous.

Pergola Profondeur du toit	Longueur de la traverse (mm)	Distance entre l'arrière et l'intérieur du montant (D)	Hauteur du fond profil de la Gouttière (H2)	Hauteur du fond profilé mural (H1)
2.5 mètres	2470	2443	2500	3053
3 mètres	2970	2937	2500	3131
3.5 mètres	3470	3431	2500	3209
4 mètres	3970	3924	2500	3287

Si vous choisissez d'abaisser le profilé mural ou de diminuer la hauteur de passage de la Gouttière, procédez comme suit :
Vous soustrayez le nombre de centimètres que vous descendez des deux de manière égale. Ainsi, si le profilé mural descend de 30 cm, vous raccourcissez également les montants de 30 cm.

Si vous souhaitez une hauteur perdue plus faible, vous pouvez facilement raccourcir la longueur des montants, à angle droit. Veillez à ce que le profilé mural soit également fixé au mur avec la même réduction. Vous positionnez le profilé mural plus bas sur le mur ? Il en va de même.

Exemple de calcul
Il y a une pergola avec un Profondeur de 3 mètres. Dans cette situation, vous souhaitez réduire la hauteur standard de 2500 mm à 2200 mm.

- Il faut donc raccourcir les montants de 300 mm ou poser les montants 300 mm dans le sol, ce qui amène le bas à une hauteur de gouttière de 2200 mm.
- Le profilé mural doit donc également être abaissé de 300 mm.
- Cela signifie que le bas du profilé mural doit être placé à 3131mm-300mm = 2831mm.

5.3.2 Le pergola de Profondeur

La taille du Profondeur d'une pergola Deponti est approximative. La dimension exacte du profilé mural arrière à l'intérieur du montant se trouve dans le tableau de cette page. Exemple : Une pergola de 3 mètres de profondeur n'est pas exactement de 3 mètres. Consultez le tableau ci-dessus pour connaître les dimensions exactes en millimètres.

5.4 Raccordementement de pergolas


Les pergolas Deponti peuvent être livrées dans des largeurs infinies. Pour ce faire, il suffit de raccorder les pergolas dans le sens de la largeur.

Les profilés de gouttière, de mur et d'ornement sont ensuite fournis en plusieurs longueurs de 5060 mm, 6060 mm ou 7060 mm.

La L'entraxe des traverses, le nombre de sections et la largeur des vitres dépendent de la largeur du pergola Deponti. Le tableau ci-dessous indique les dimensions.


Dimensions Largeur x Profon-deur	Thèmes	Poutres de taille HOH	Largeur du verre
5060	7	714	684
6060	8	750	720
7060	9	778	748

L'entraxe des traverses d'un pergola Deponti (5060 x 3000) est de 714 mm.
Une pergola composée de 7 sections de 714 mm a une largeur totale de 5060 mm. Ces derniers 60 mm proviennent de la dimension centre à centre de la traverse à l'extérieur de la traverse de 30 mm, cette dimension revient des deux côtés et donne donc les 60 mm.

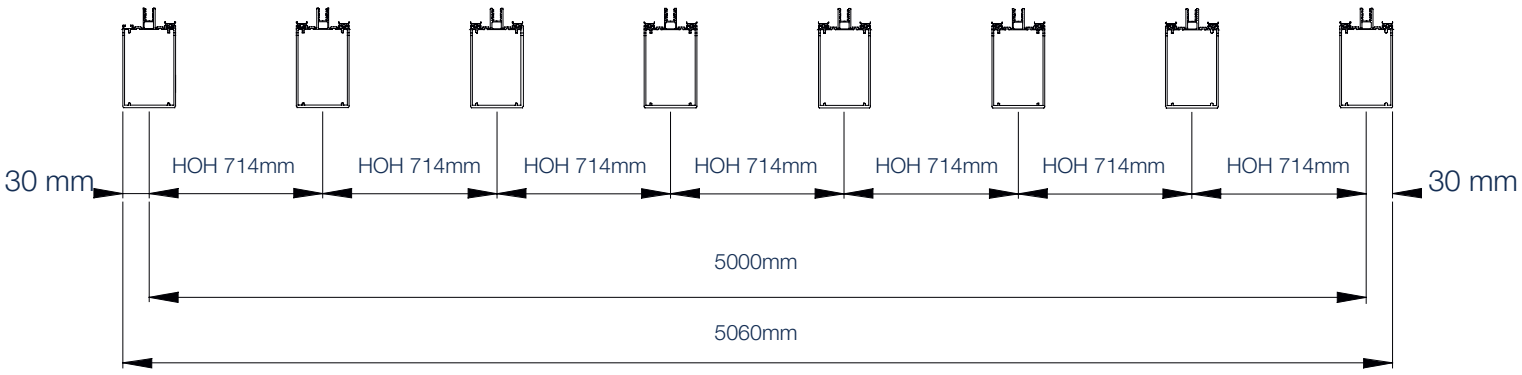


Pour l'Assemblage d'un panneau de taille standard, la largeur totale d'une pergola couplée doit donc également se terminer à 60 mm, soit : 8060 mm, 9060 mm, 10060 mm, etc.

Il est conseillé de raccorder les sections de la Gouttière avant l'Assemblage à l'aide du Pièce de couplage pour gouttières fourni. Les étapes de l'assemblage sont indiquées ci-dessous :

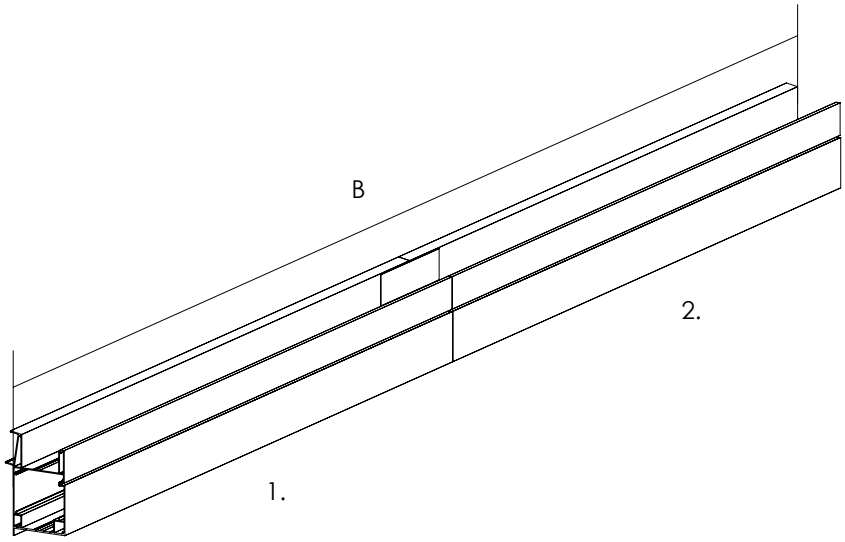


1

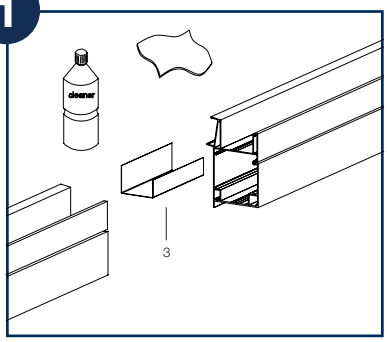


Nettoyer et graisser la gouttière et les pièces.

2

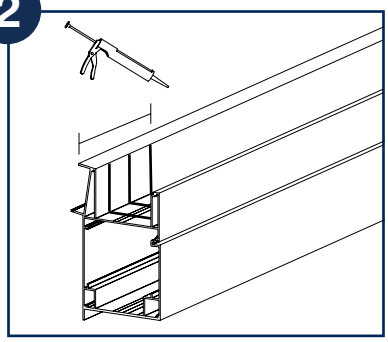


Dans les deux sections de la gouttière, placez 3 lignes de kit généreuses sur toute la surface intérieure.

3

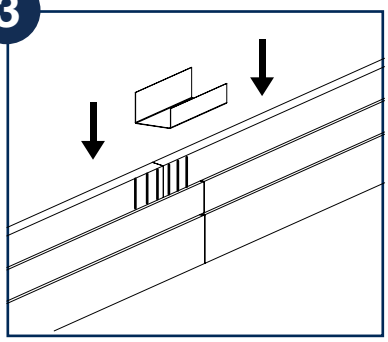


Insérez la Pièce de couplage pour gouttières par le haut.

4

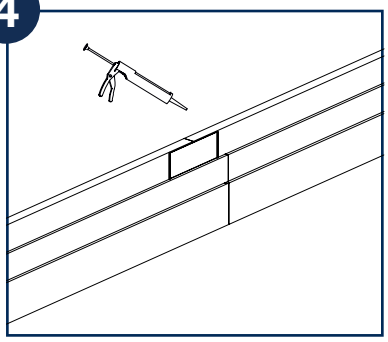

Sceller généreusement les bords du connecteur.

5

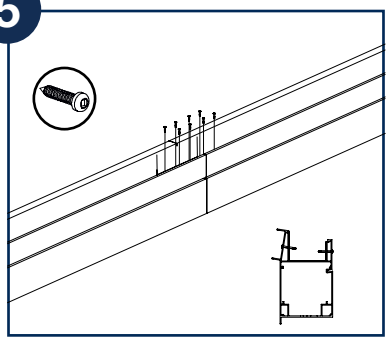


La Pièce de couplage peut maintenant être fixée avec les vis courtes en acier inoxydable dans la chambre de la gouttière et à l'avant sous l'ornement. Fermez hermétiquement et de manière étanche !

6. Assemblage

6.1 Montage du profilé mural


Si le profilé mural n'a pas besoin d'être raccourci, vous pouvez l'installer immédiatement. Dans le cas contraire, vous devez d'abord couper le profilé mural à la longueur souhaitée. Ne placez pas encore le caoutchouc fourni dans le profilé mural : ce caoutchouc ne sera placé qu'à la fin de l'Assemblage.

Étape 1
Percez des trous à environ 50 cm d'intervalle dans le profilé mural. Commencez à environ 10 cm de l'extrémité et terminez à environ 10 cm de l'extrémité. Utilisez une perceuse à métaux de 8 mm de diamètre.

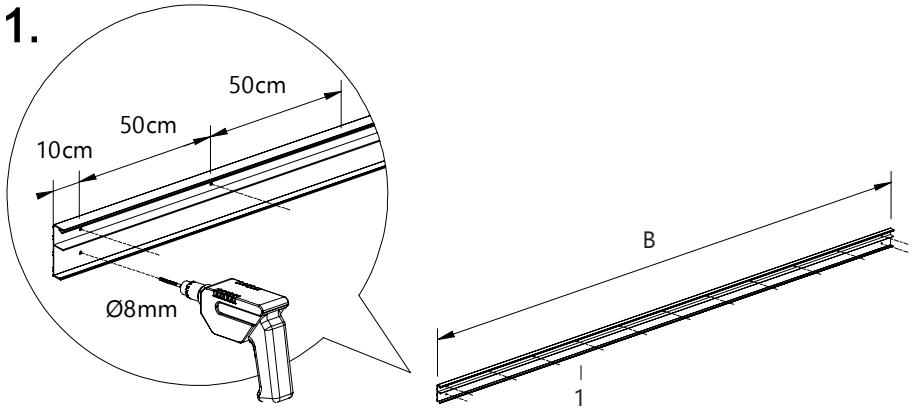

Étape 2
Tracez maintenant une ligne sur le mur pour indiquer où se trouvera le bas du profilé mural. Placez le profilé mural sur la ligne et marquez ensuite les trous que vous avez pré-percés dans le profilé mural à l'étape précédente.


Étape 3
Percez maintenant les trous à l'aide d'une mèche à béton de 8 mm de diamètre. Veillez à ce que le profilé mural soit de niveau.

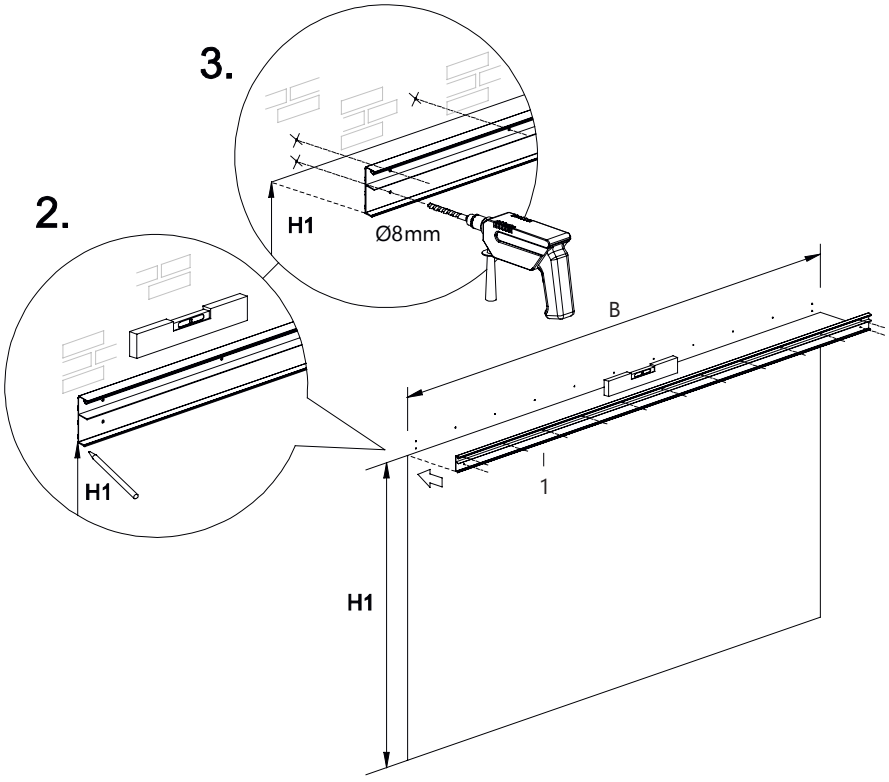

Étape 4
Fixez le profilé mural. Fournissez vous-même le matériel de fixation approprié. L'utilisation de chevilles à frapper ne doit se faire que dans le cas de types de murs adaptés.

Étape 5
Dégraissez le profilé mural en haut, près du mur.

Étape 6
Bien siliconer le profilé mural (entre le mur et le profilé mural) en haut. Finir le silicone de manière lisse et étanche.

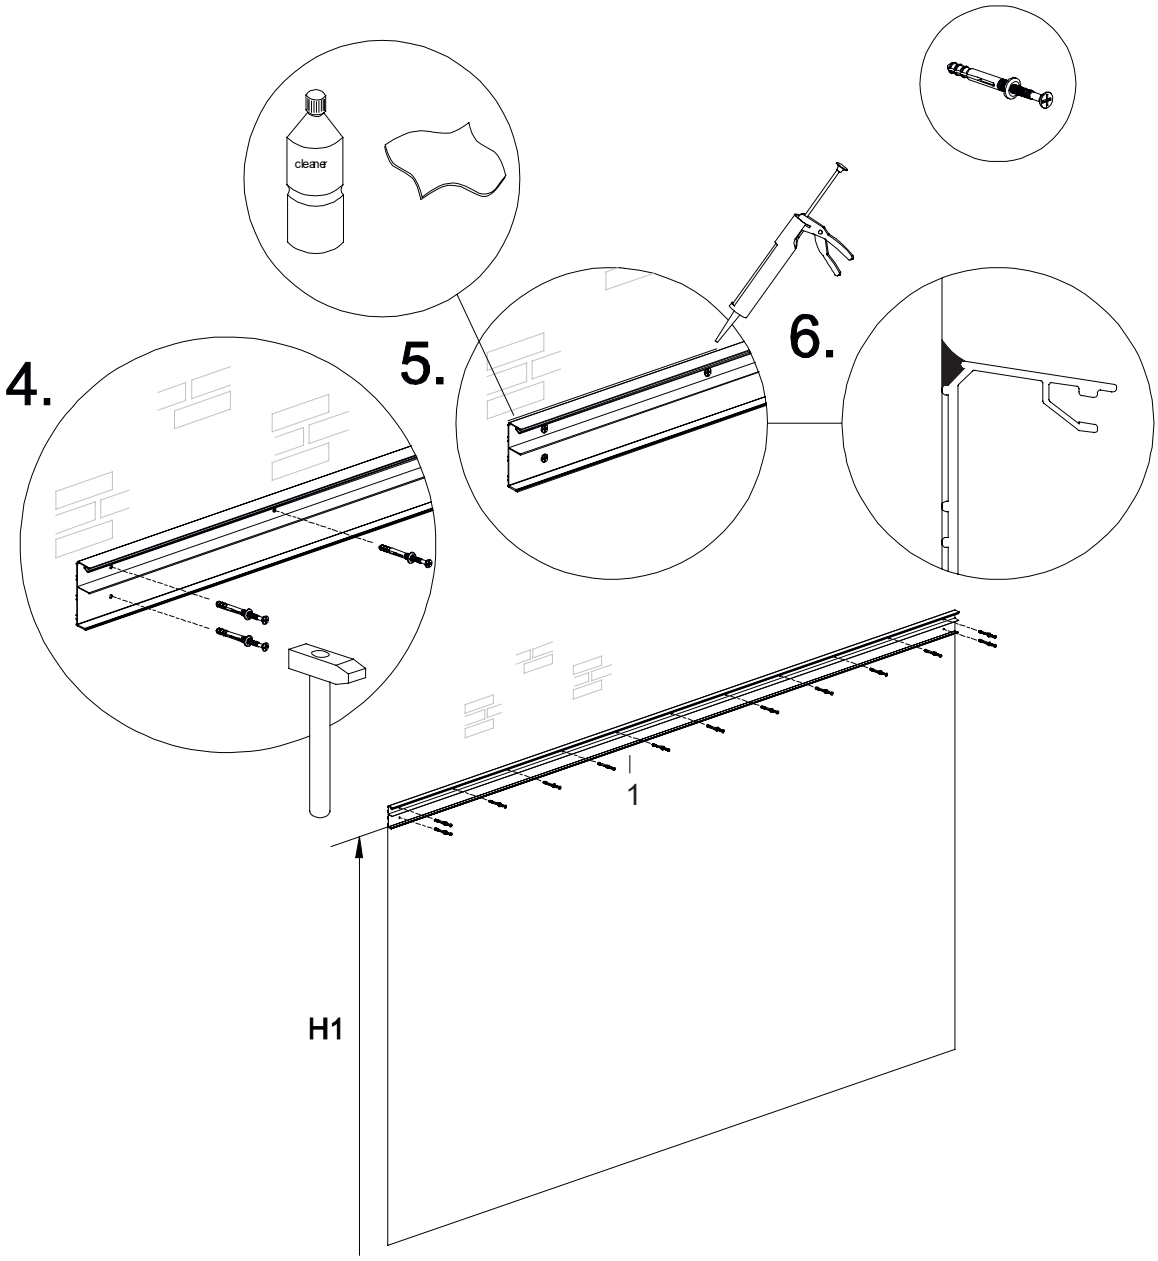


6.2 Pré-assemblage de la Gouttière

Si la gouttière a la bonne longueur en standard, vous pouvez la prémonter immédiatement. Dans le cas contraire, vous devez d'abord amener la gouttière et l'orner à la longueur souhaitée.


6.2.1 Montage du collecteur-feuilles dans la gouttière

Étape 1
Posez la Gouttière à plat et fermement sur une table ou sur des tréteaux.
Déterminez l'emplacement du montant d'évacuation des eaux pluviales (et du collecteur de feuilles), c'est-à-dire sur le côté gauche ou droit de la Gouttière. Marquez la position du trou pour le collecteur de feuilles dans la Gouttière. A l'aide de la scie cloche, percez avec précaution le trou de 80 mm de diamètre dans la gouttière.

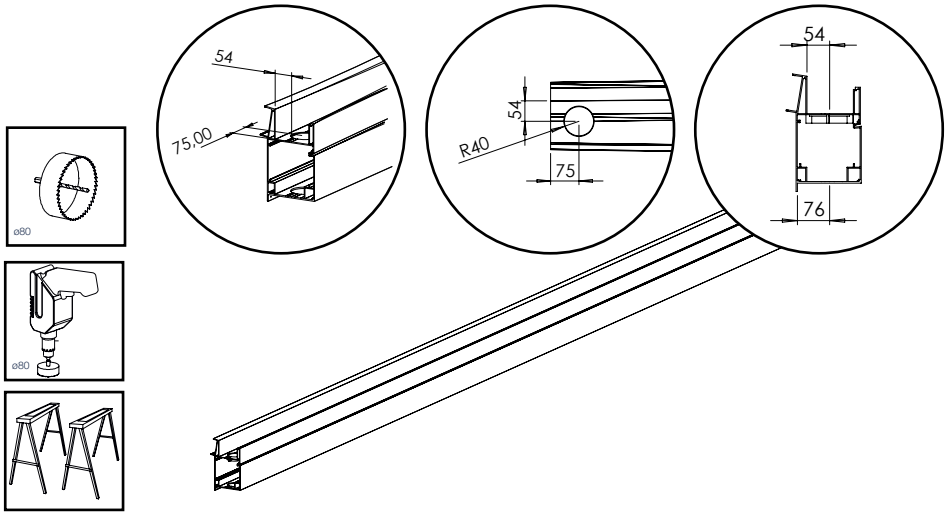


Étape 2
Appliquer du silicone sur la face inférieure du collecteur de feuilles.

Étape 3
Placez le collecteur de feuilles dans l'orifice de la gouttière ; scellez le collecteur de feuilles de manière étanche sur tout le pourtour.

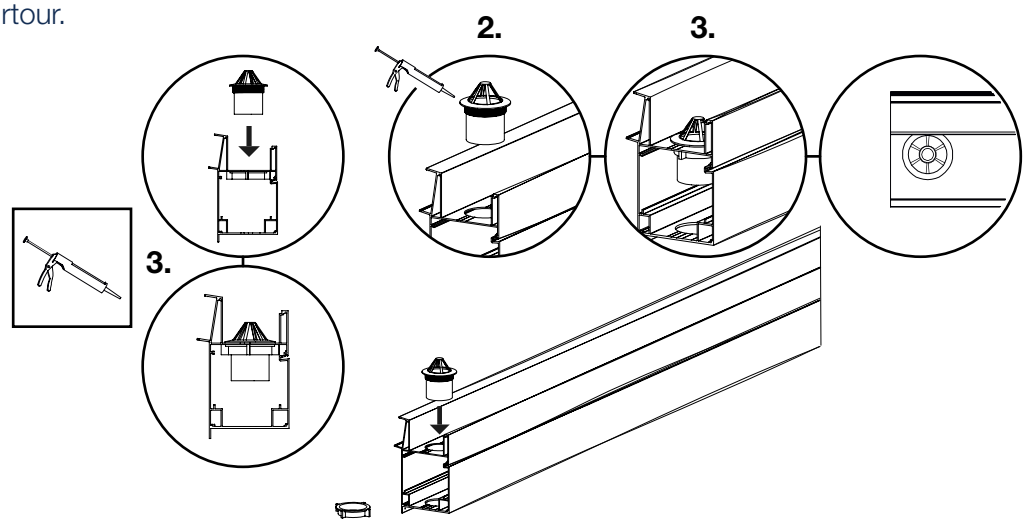


6.2.2 Montage de l'ornement de la gouttière

Étape 1
Posez la Gouttière à plat et fermement sur une table ou sur des tréteaux.
Posez l'ornement sur le haut de la gouttière et cliquez le bas de l'ornement sous la gouttière.

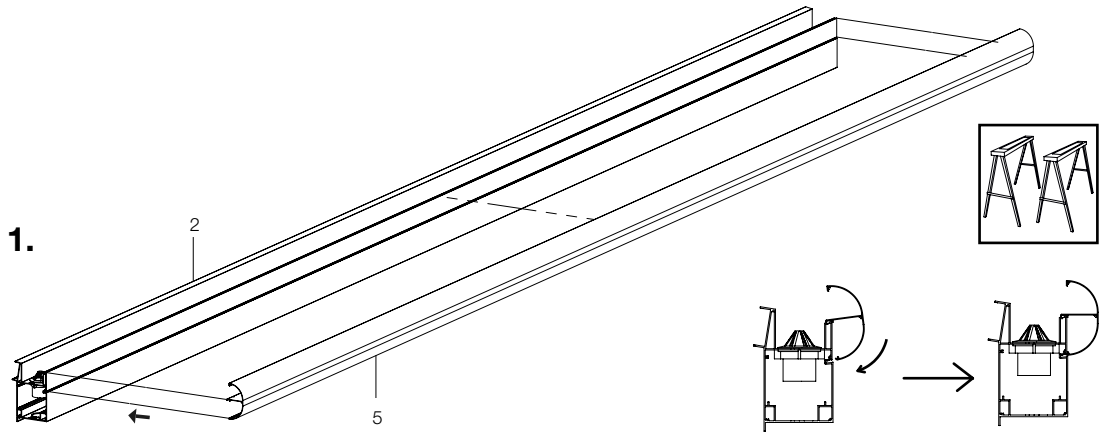

Étape 2
Fixez l'ornement à l'aide des vis courtes en acier inoxydable de 19 mm fournies. Commencez à environ 5 cm du côté et placez une vis tous les 50 cm environ. La dernière vis se termine à environ 5 cm du côté.

Attention : prépercez les trous avec 3,5 mm en raison de l'épaisseur de l'aluminium.

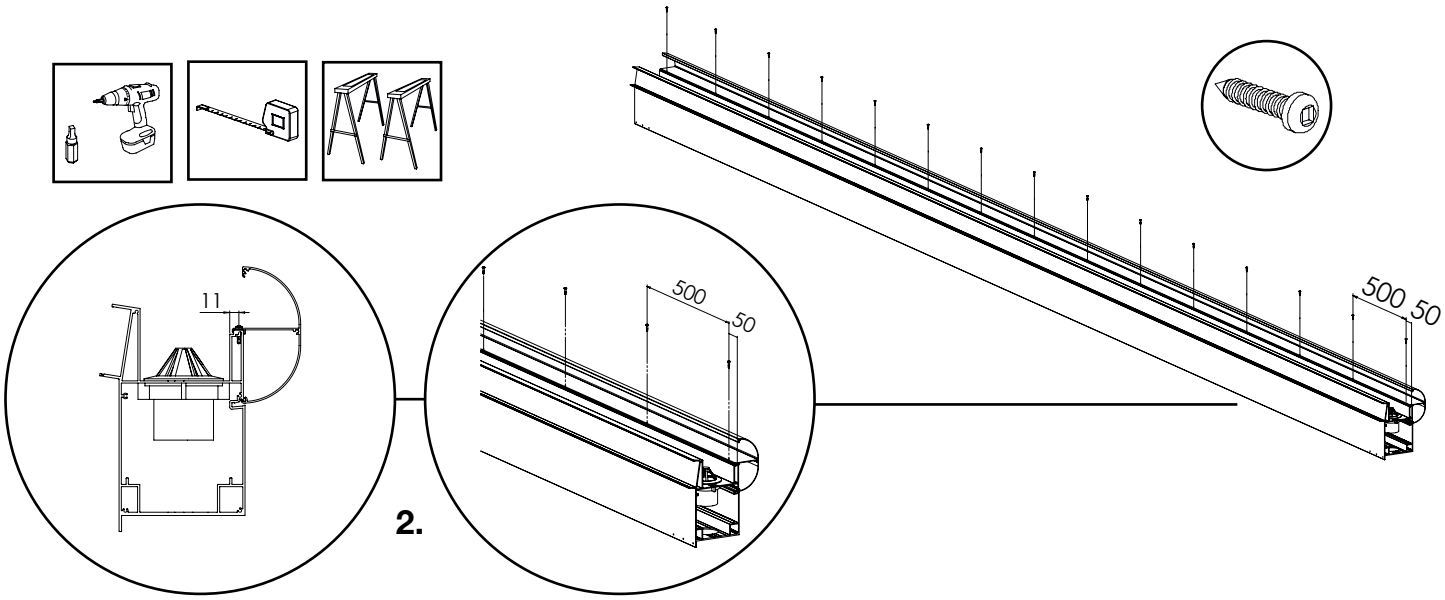

6.3 Pose des montants, de la gouttière et des Traverses latérales


6.3.1 Positionnement des montants

Remarque : Les montants doivent être coulés ou vissez par vos soins.

Remarque : Lorsque vous raccourcissez les montants, tenez compte, le cas échéant, de la profondeur du montant dans le sol en béton.

Étape 1
Déterminez la position des montants. Et déterminez dans quel montant ira l'évacuation des eaux pluviales.

Étape 2
Positionnez les montants le plus précisément possible sur ou dans le sol. Les positionner de niveau. Veillez à ce que les montants soient parfaitement perpendiculaires.

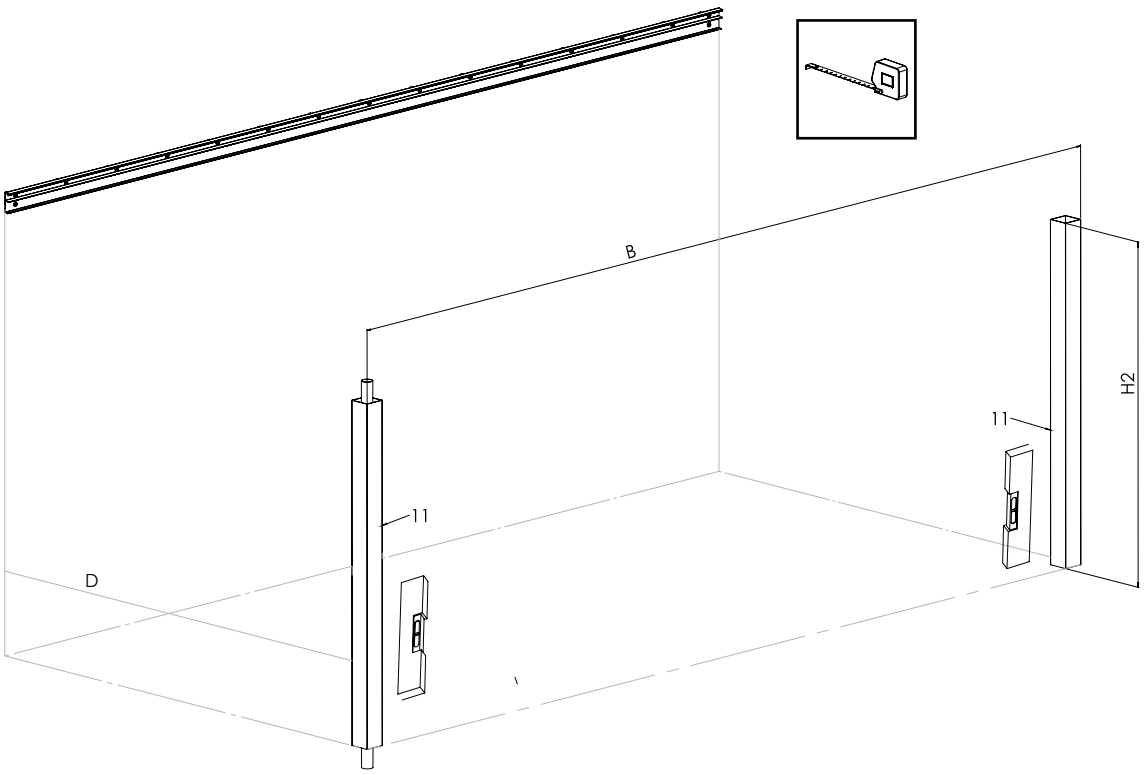


6.3.2 Disposition de la Gouttière

Étape 1
Placez maintenant le niveau du profilé de gouttière prémonté sur les montants. Veillez à ce que le collecteur de feuilles tombe dans le manchon PVC DEP.

Étape 2
Vissez les montants à la Gouttière à l'aide d'une vis courte partant de la lèvre inférieure du profilé de la Gouttière dans le montant. Vous pourrez ainsi retoucher la position de la gouttière plus tard, si nécessaire.


Remarque : les montants doivent finalement être fixés à l'aide de 3 vis. La première vis ne doit donc pas être fixée au milieu du montant, mais à environ 1/3 du côté. Veillez à ne pas percer et viser à travers le tuyau en PVC dans l'un des montants !

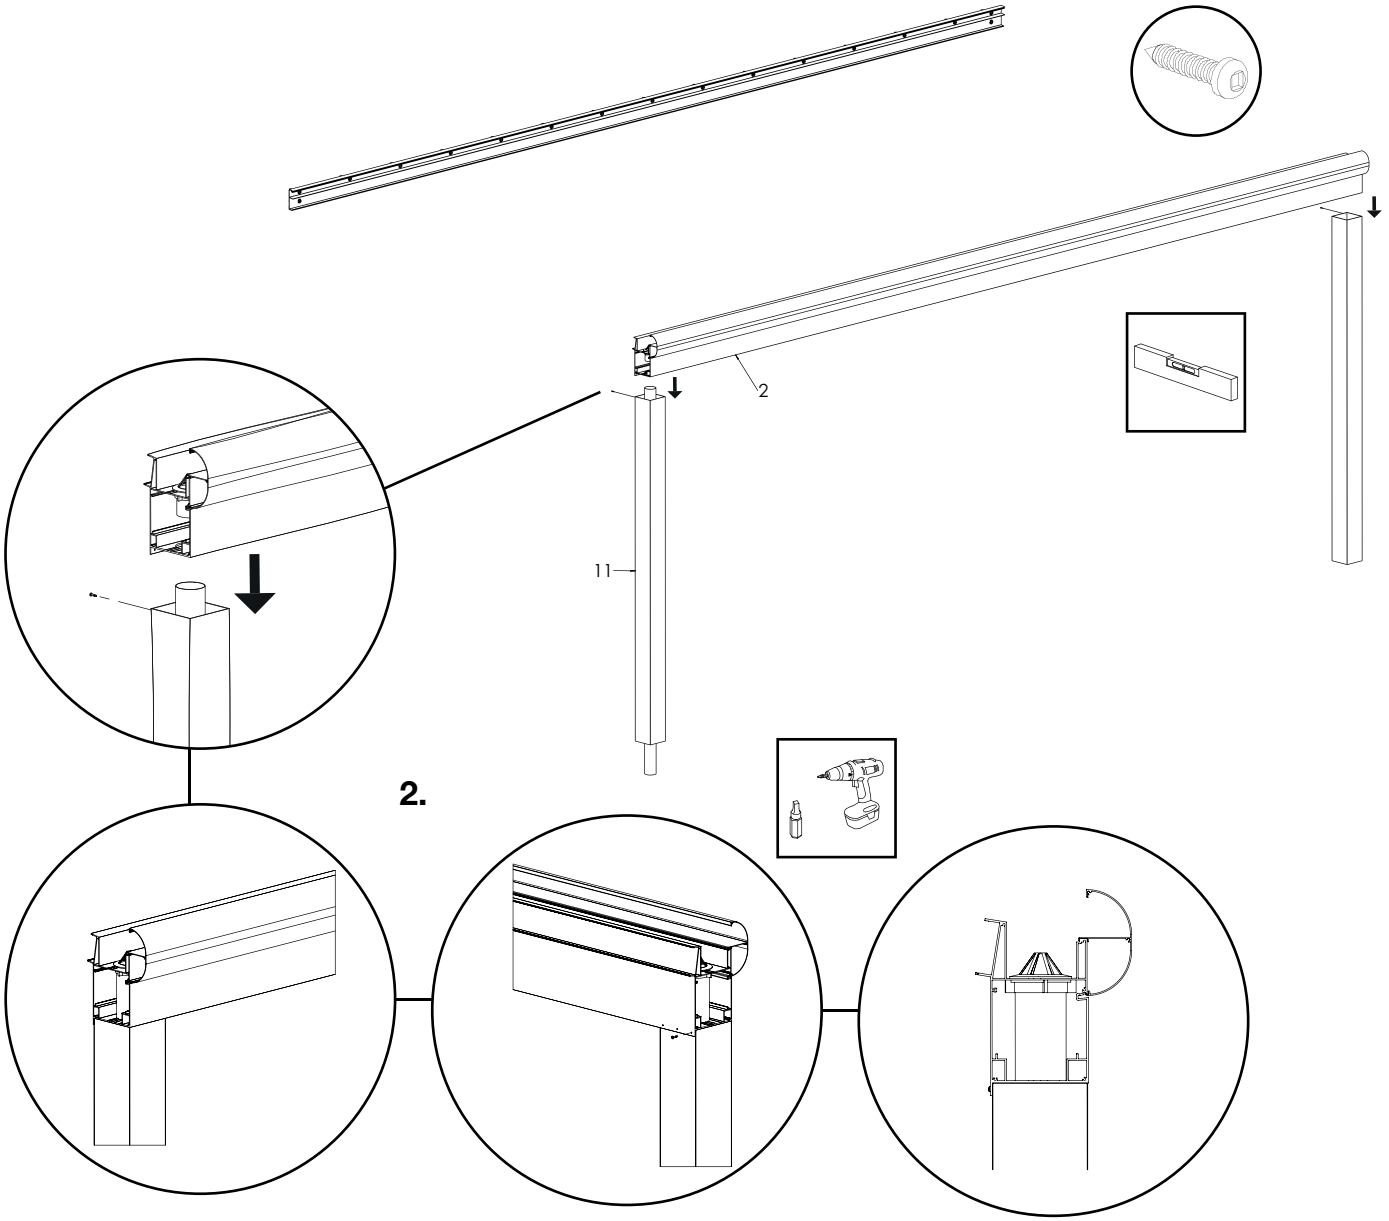


6.3.3 Pose des traverses latérales


Étape 1
Coupez ou taillez soigneusement les caoutchoucs pré-assemblés dans les Traverse latérales.

Étape 2
Posez les Traverse latérales gauche et droite une à la fois dans le profilé de la Gouttière et le profilé mural. Veillez à ce que les bords extérieurs des Traverse latérales affleurent les extrémités du profilé Gouttière et du profilé mural.

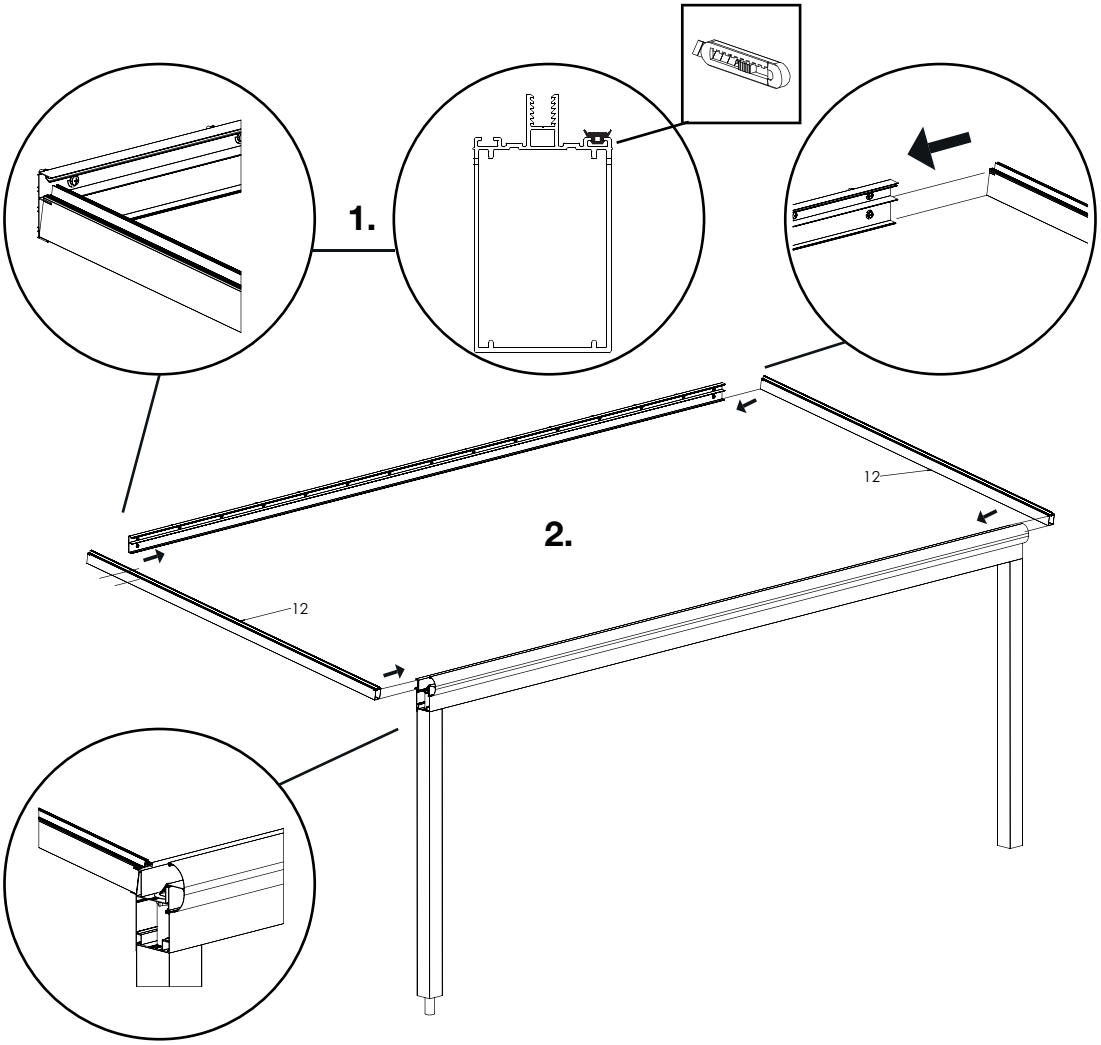

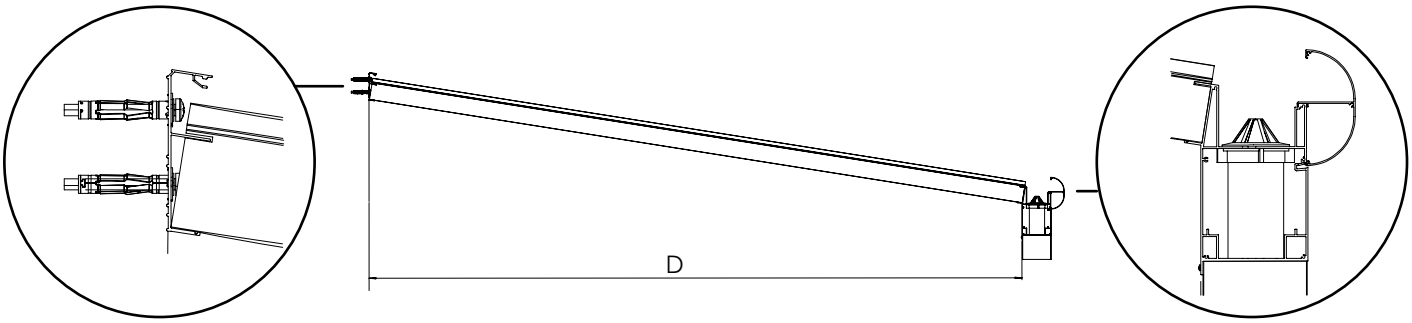

Vissez les Traverses latérales par le haut au profilé Gouttière et au profilé mural à l'aide d'une vis courte par côté. Veillez à ce que la pergola soit entièrement perpendiculaire. Vissez ensuite les Traverses latérales avec la deuxième vis.

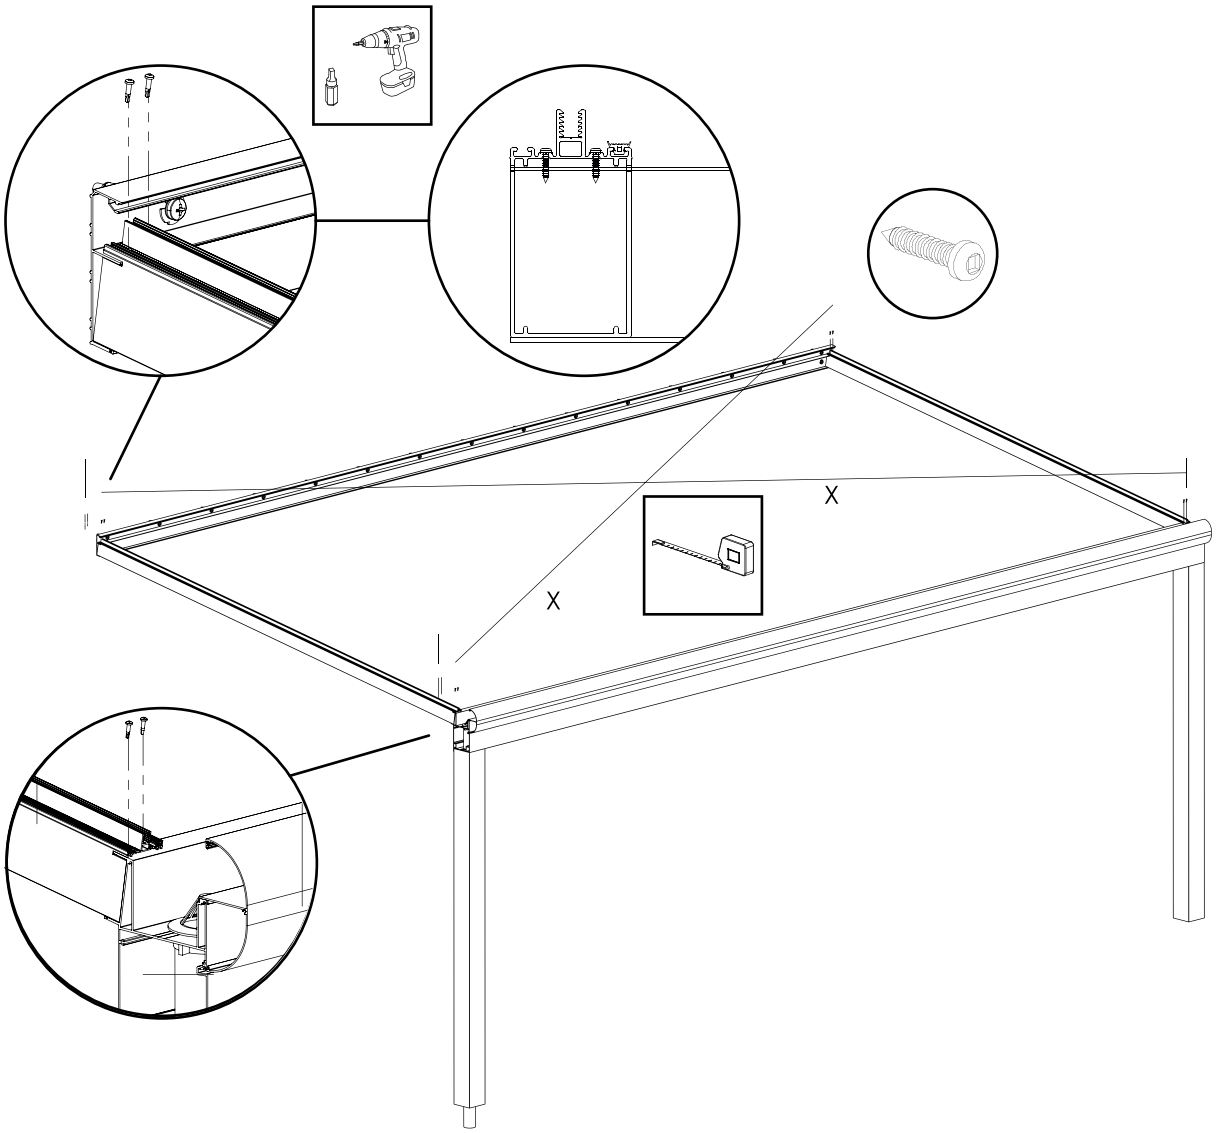

6.4 Placement des traverses intermédiaires

Remarque: si vous installez un éclairage LED Deponti, nous vous recommandons de l'installer avant de placer les traverses intermédiaires.


Si vous ne réduisez pas la largeur du pergola, vous pouvez utiliser les plaques de recouvrement de la gouttière comme entretoises entre les traverses.

Note : voir le tableau de la page 14 pour les dimensions correctes.

Étape 1
Coupez ou taillez soigneusement les caoutchoucs pré-assemblés dans les traverses intermédiaires.

Étape 2
Placer la première traverse intermédiaire à la distance souhaitée dans le profil du mur et de la gouttière.


Étape 3
Visser la traverse intermédiaire à la fois à la Gouttière et au profilé mural à l'aide de 2 vis courtes.

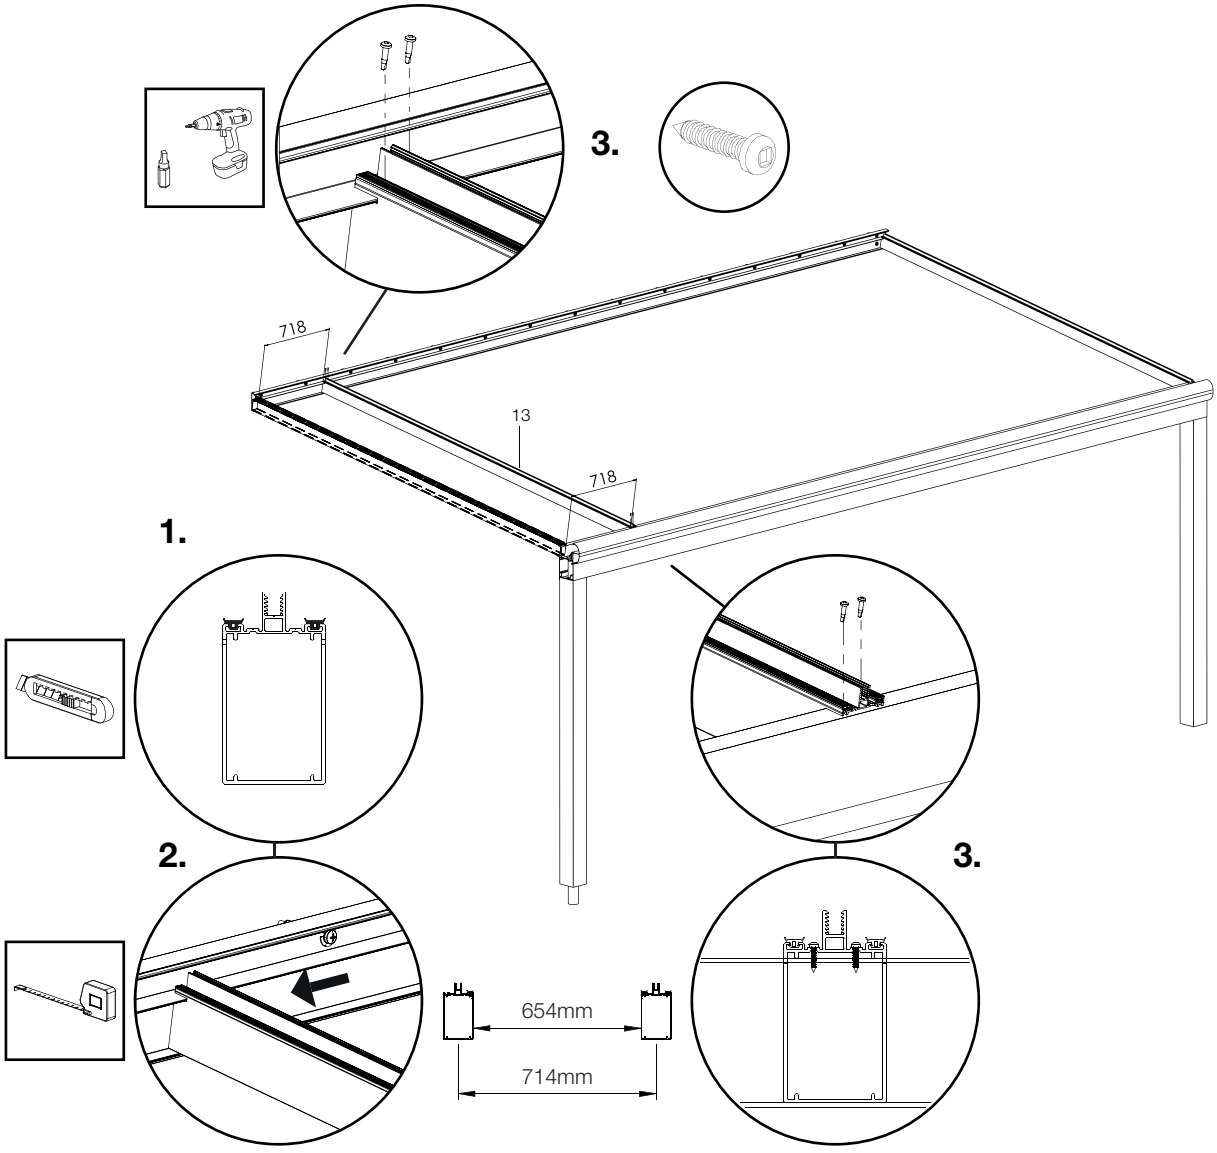

Étape 4
Placez ensuite les traverses intermédiaires restantes à la distance souhaitée dans le profil du mur et de la gouttière.

Note : voir le tableau de la page 14 pour les dimensions correctes.


Étape 5
Visser les traverses intermédiaires au profilé mural et à la gouttière avec 2 vis courtes.

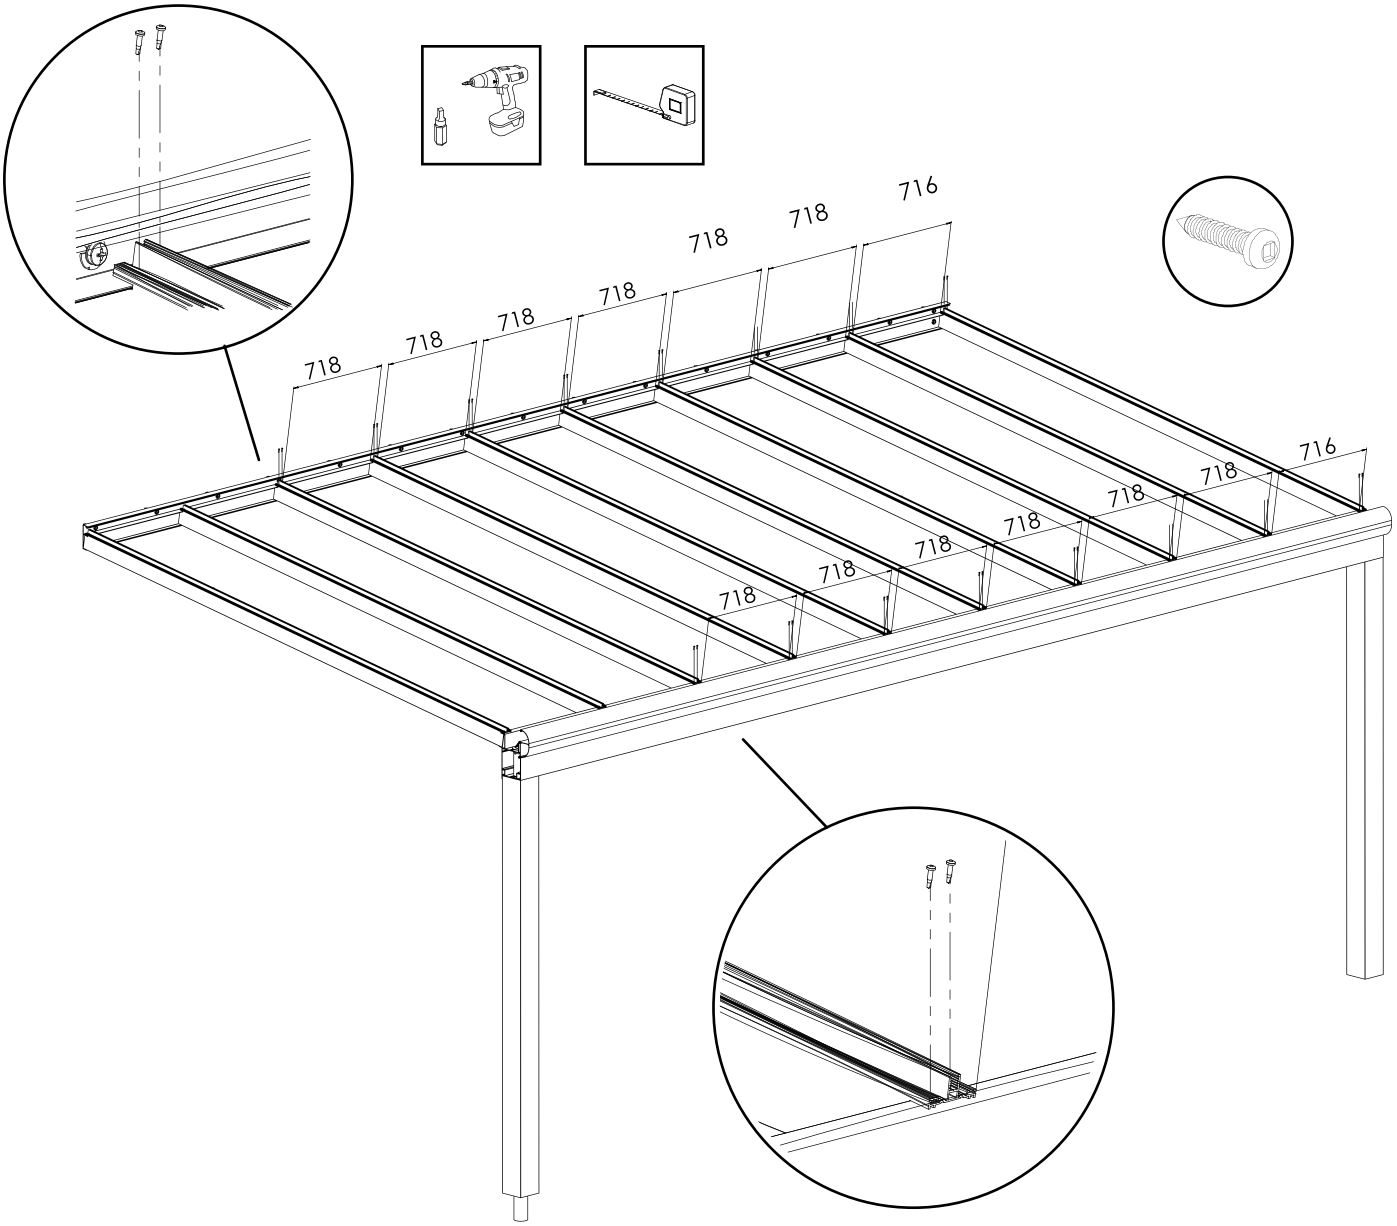

Note : avec tout éclairage LED Deponti, assurez-vous que tous les câbles sont bien en place et qu'ils ne sont pas endommagés
est branché avant de mettre les caches à l'intérieur. Nous recommandons de placer le transformateur derrière une bande de recouvrement afin qu'il soit facilement accessible pour l'entretien ultérieur si nécessaire.

Étape 6
Insérer les caches à l'intérieur du profilé mural.

Étape 7
Insérer les caches à l'intérieur du profilé de la gouttière.

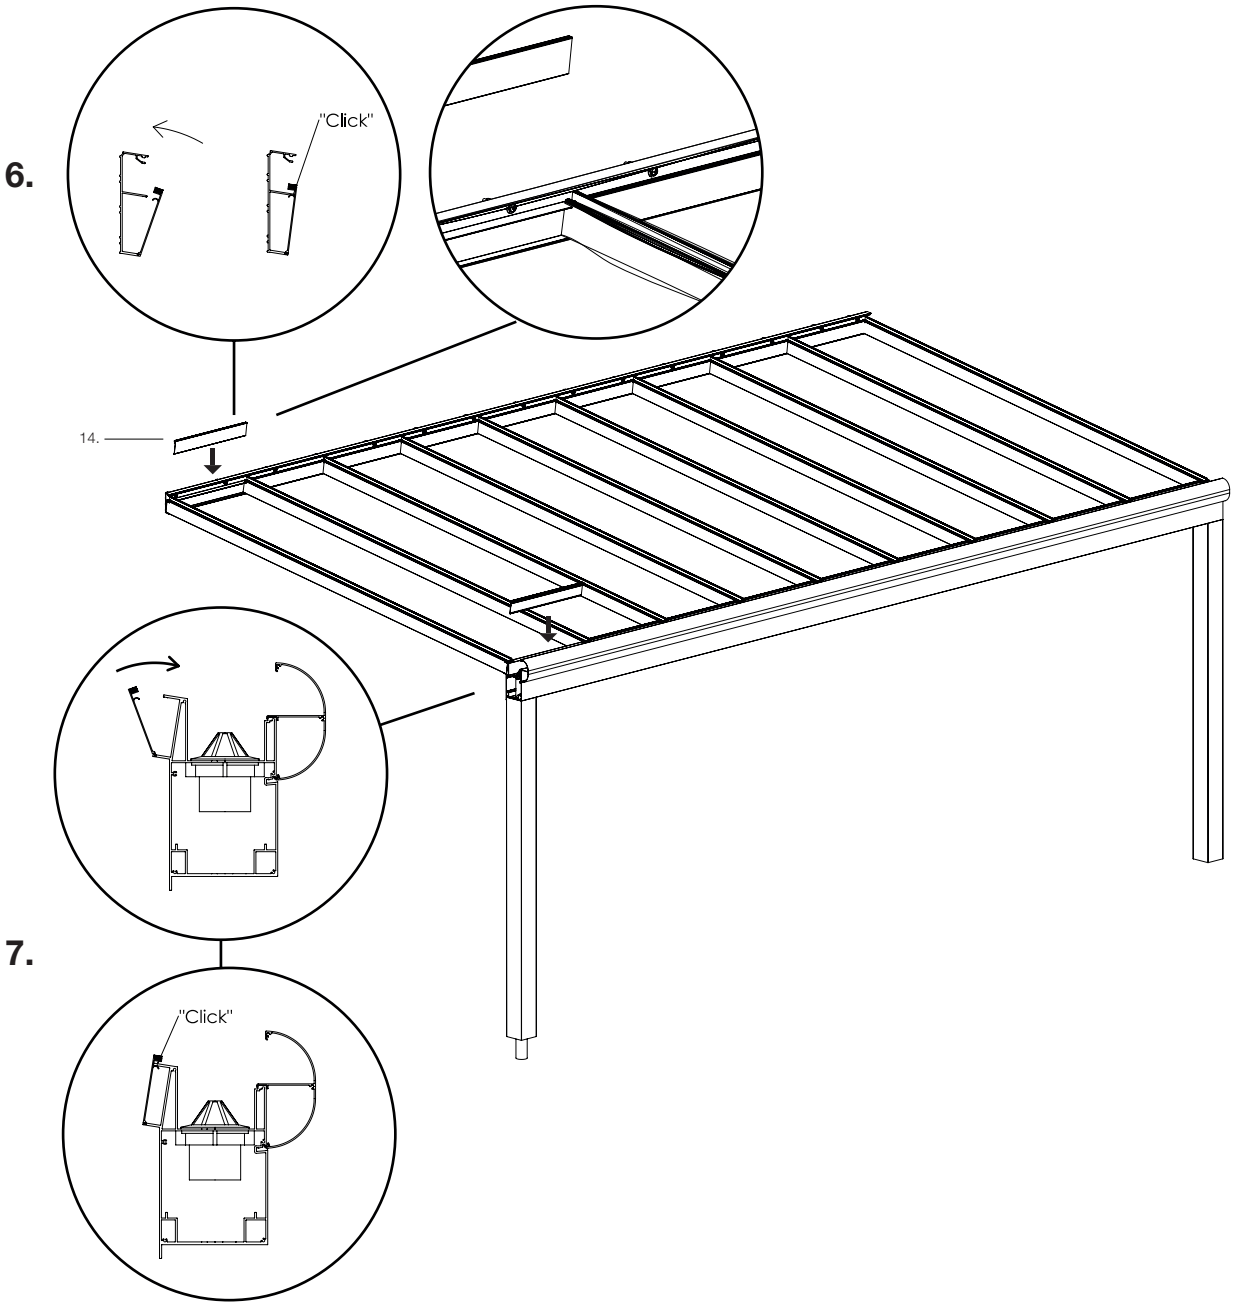

6.5 Installation des panneaux en verre

Étape 1
Placez la première Panneau en verre entre les traverses.


Note : Le verre a une longueur égale à la dimension de la retombée de la pergola + 20mm. La Panneau en verre dépasse d'environ 25mm des deux côtés de la traverse.

Étape 2
Coupez ou taillez soigneusement les caoutchoucs préassemblés dans la bande de recouvrement latéral en aluminium.

Étape 3
Pré-percez la bande de protection latérale avec une mèche de 3 mm. (1 en haut - 1 en dehors du côté - 1 au milieu).

Positionner le cache latéral. Positionnez la capot de couverture du côté du mur et de la Gouttière au ras de la traverse. Côté mur, la capot de couverture passe juste un peu en dessous du profilé mural pour un ancrage supplémentaire.
Lorsque le cadre est bien en place, cliquer la baguette de finition à cliquer sur la Traverse latérale, à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

Étape 4
Visser ensuite la bande de recouvrement latéral à la Traverse latérale en 3 points à l'aide de longues vis en acier inoxydable
(1 en haut - 1 sur le côté - 1 au milieu).

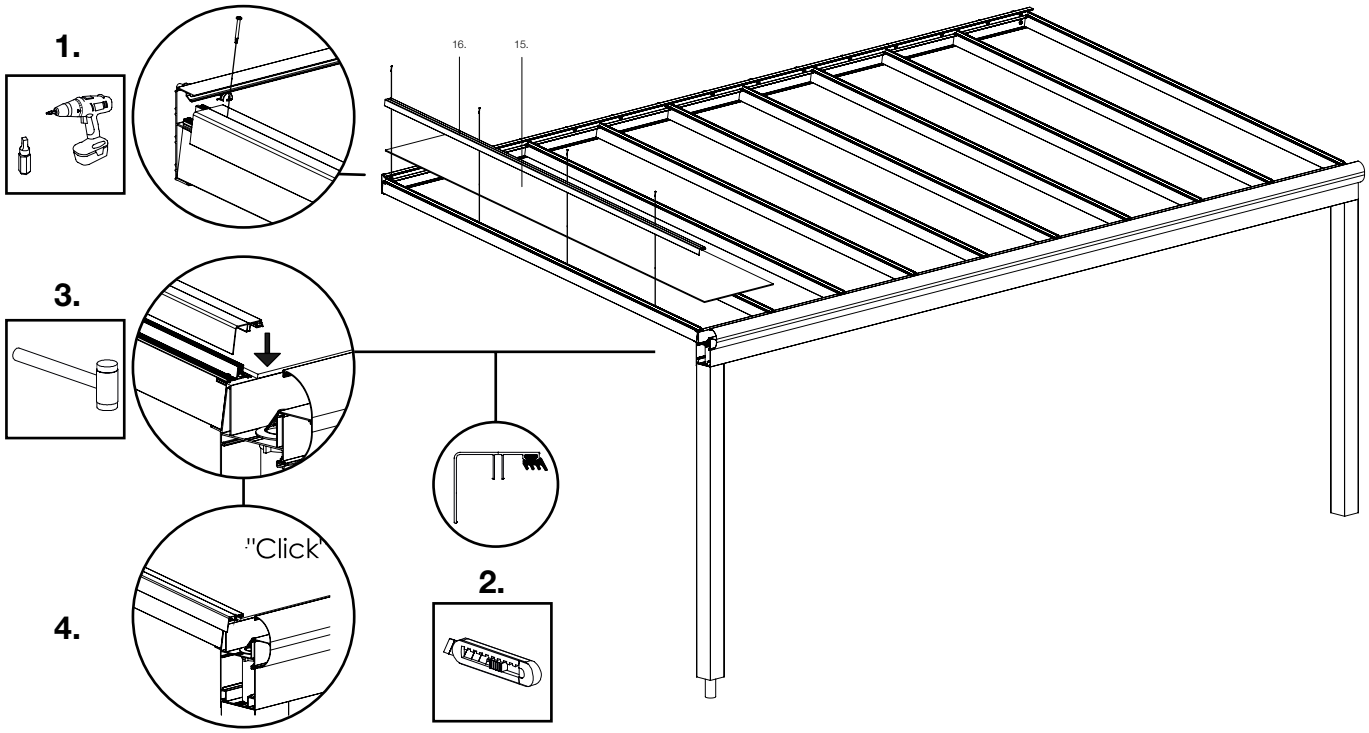


Étape 5
Placez la deuxième Panneau en verre entre les traverses.

Étape 6
Coupez ou taillez soigneusement les caoutchoucs préassemblés dans la bande de recouvrement intermédiaire en aluminium.


Étape 7
Pré-percez la bande de recouvrement intermédiaire avec une mèche de 3 mm. (1 en haut - 1 sur le côté - 1 au milieu).
Placez la bande de recouvrement intermédiaire. Côté mural, la capot de couverture passe juste un peu en dessous du profilé mural pour un ancrage supplémentaire. Lorsque le cadre est bien en place, cliquez la baguette de finition à l'intermédiaire, à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

Étape 8
Visser ensuite la bande de recouvrement intermédiaire à la traverse intermédiaire en 3 points à l'aide de longues vis en acier inoxydable
(1 en haut - 1 sur le côté - 1 au milieu).

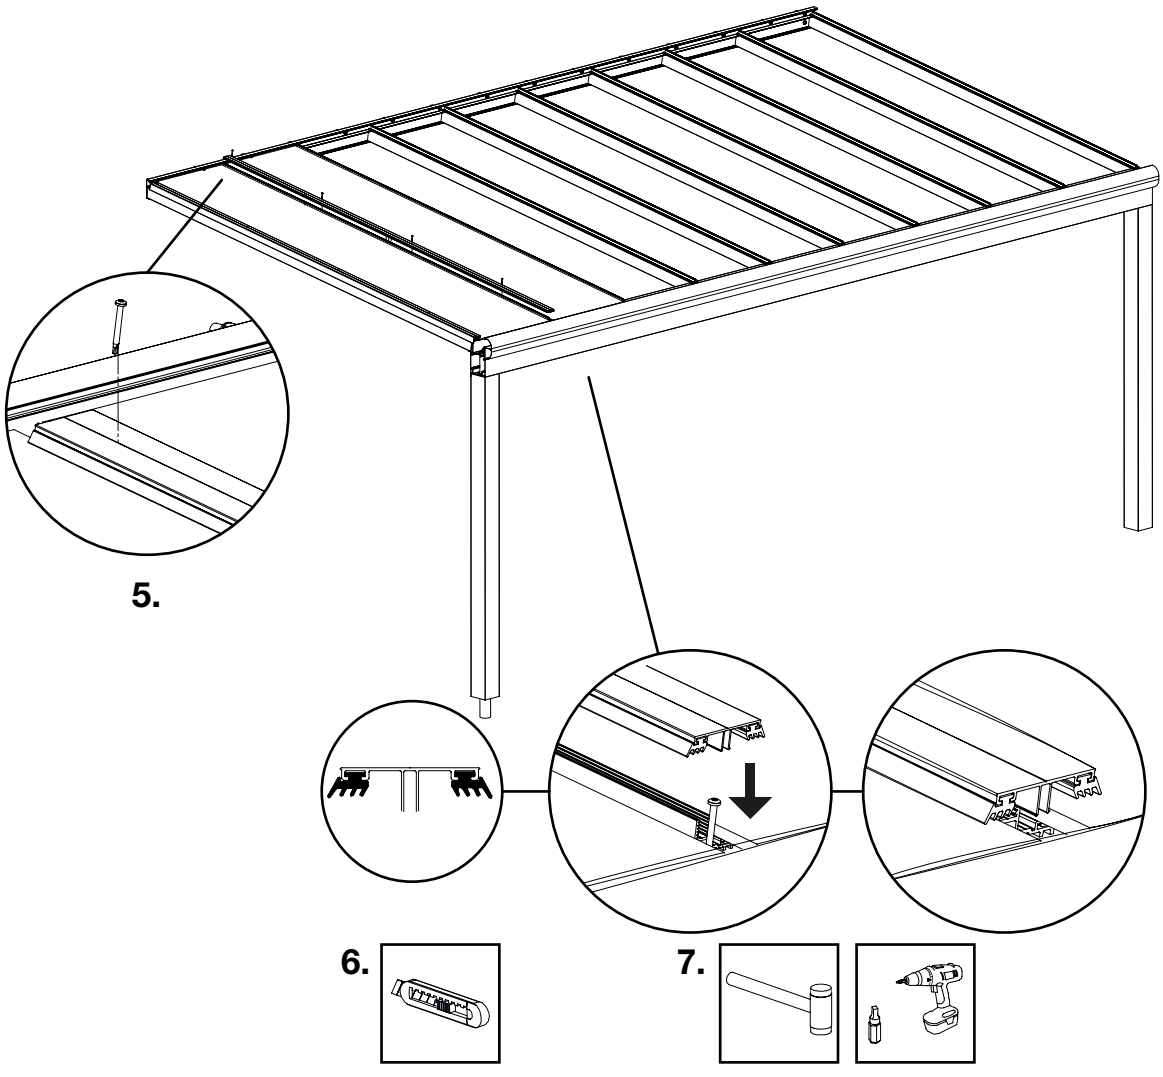

Étape 9


Répétez les étapes 1 à 8 pour mettre en place les autres capots de couverture.

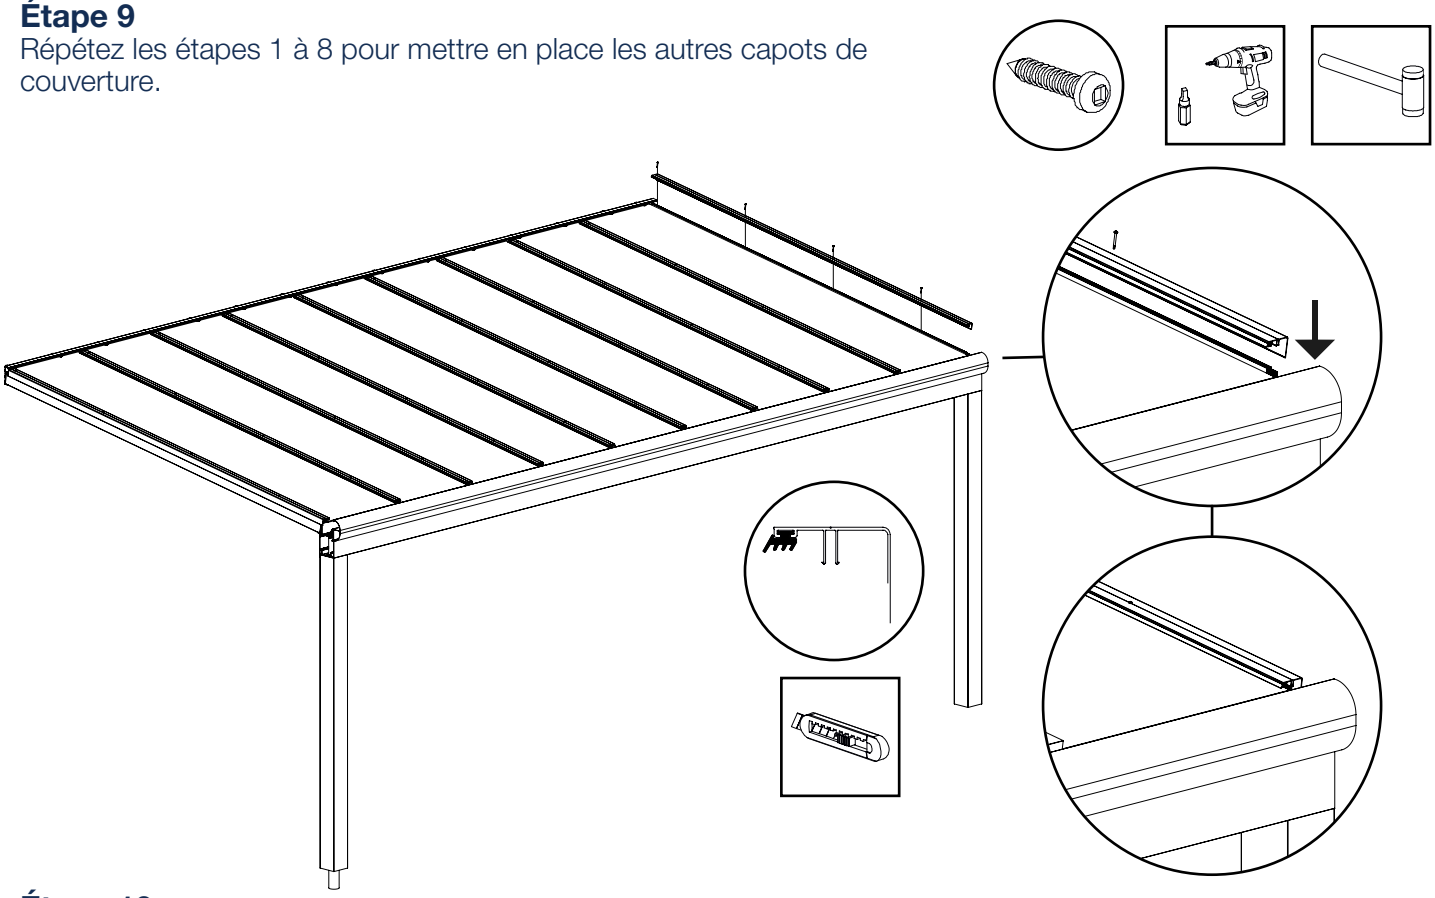

Étape 10

Maintenant, comme fusible supplémentaire à la Gouttière, vissez une plaque à angle droit sur chaque traverse intermédiaire.


Notez que le fusible pour les cadres latéraux vient plus tard.

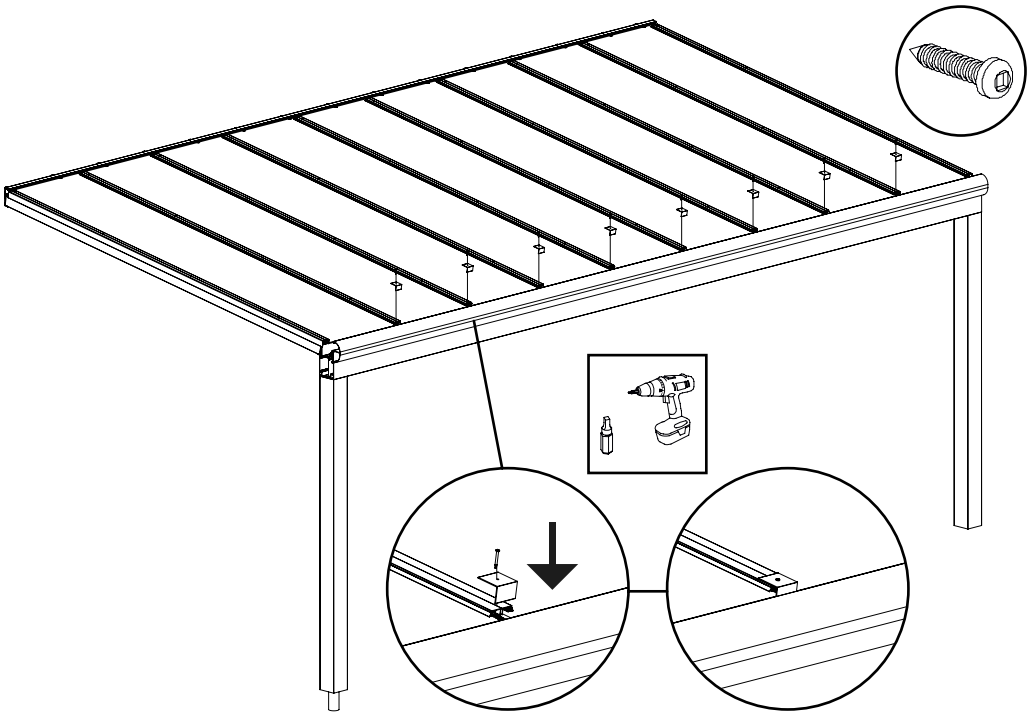


6.6 Finition

Étape 1
Placez le caoutchouc de toiture de manière étanche dans le profilé mural, de façon à ce qu'il passe par-dessus les plaques et les capots de couverture.

Étape 2
Coupez soigneusement le caoutchouc du toit aux deux extrémités.

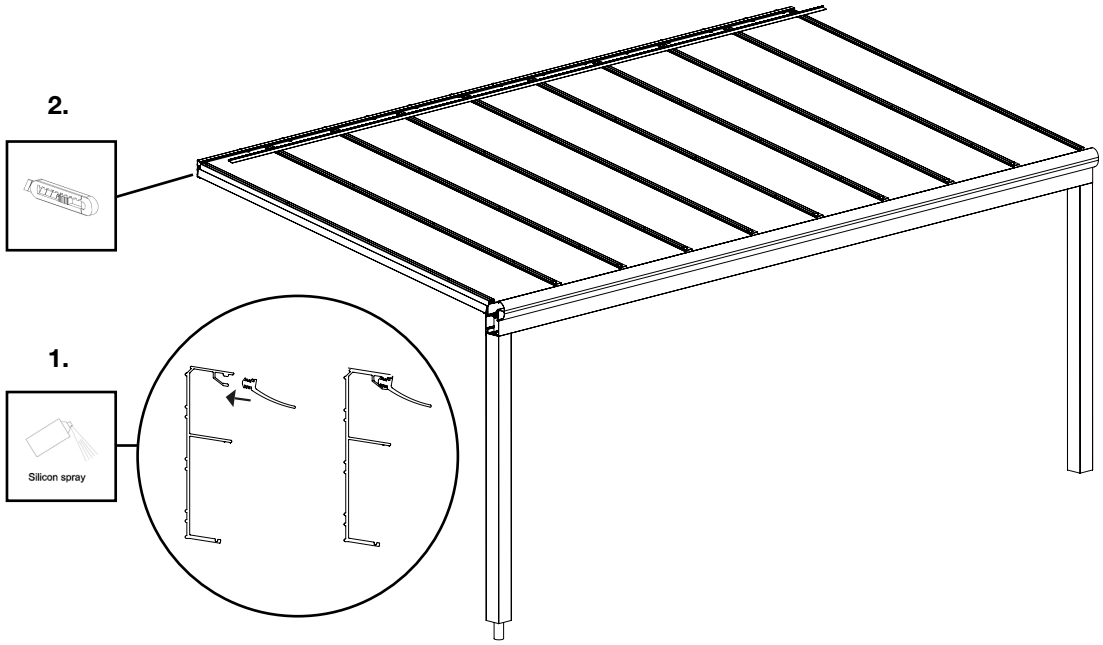

Étape 3
Visser le cache de finition profilé mural avec 2 vis courtes devant le profilé mural.

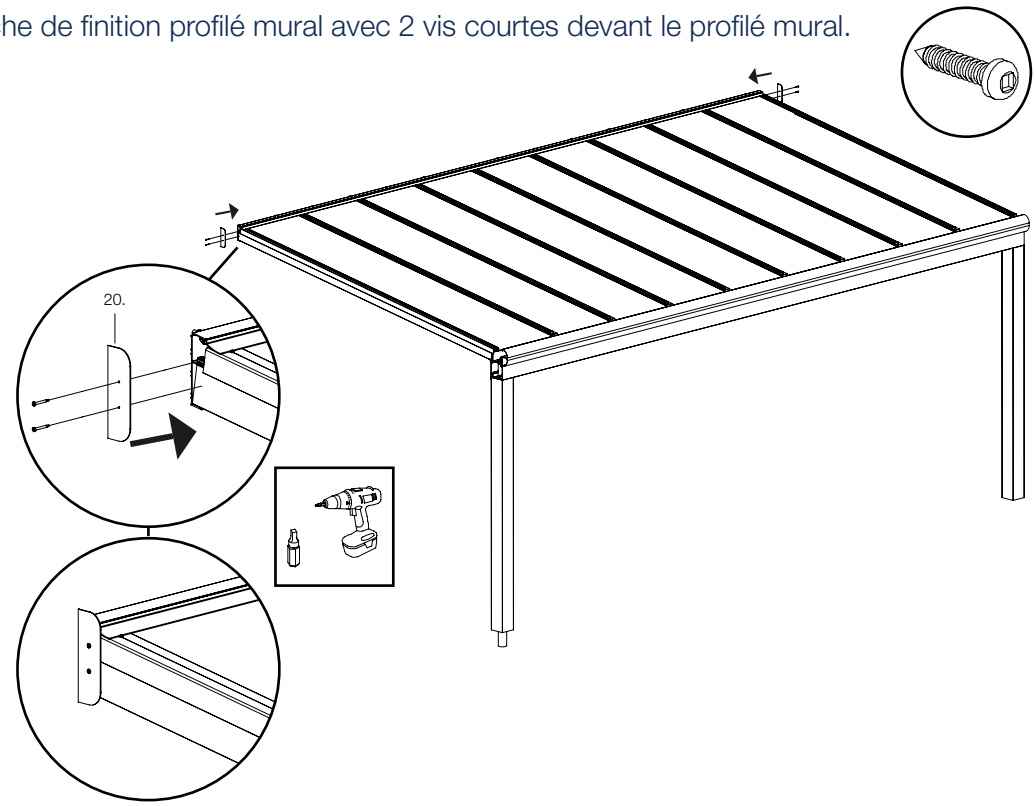


Étape 4
Appliquer du silicone sur les bords d'extrémité de la gouttière et du profilé de finition.

Étape 5 (facultative - en cas d'utilisation d'un joint au lieu d'un silicone)
1. Retirer le film protecteur du joint.
2. Appliquez le joint sur le cache de finition. Veillez à ce que les trous de vis correspondent exactement à ceux de
le cache de finition.


Étape 6
À l'aide des vis courtes, vissez soigneusement le cache de finition sur le profilé de la gouttière et l'ornement dans les guides de vis prévus à cet effet.

Étape 7
Sceller l'intérieur de la Gouttière de manière étanche.

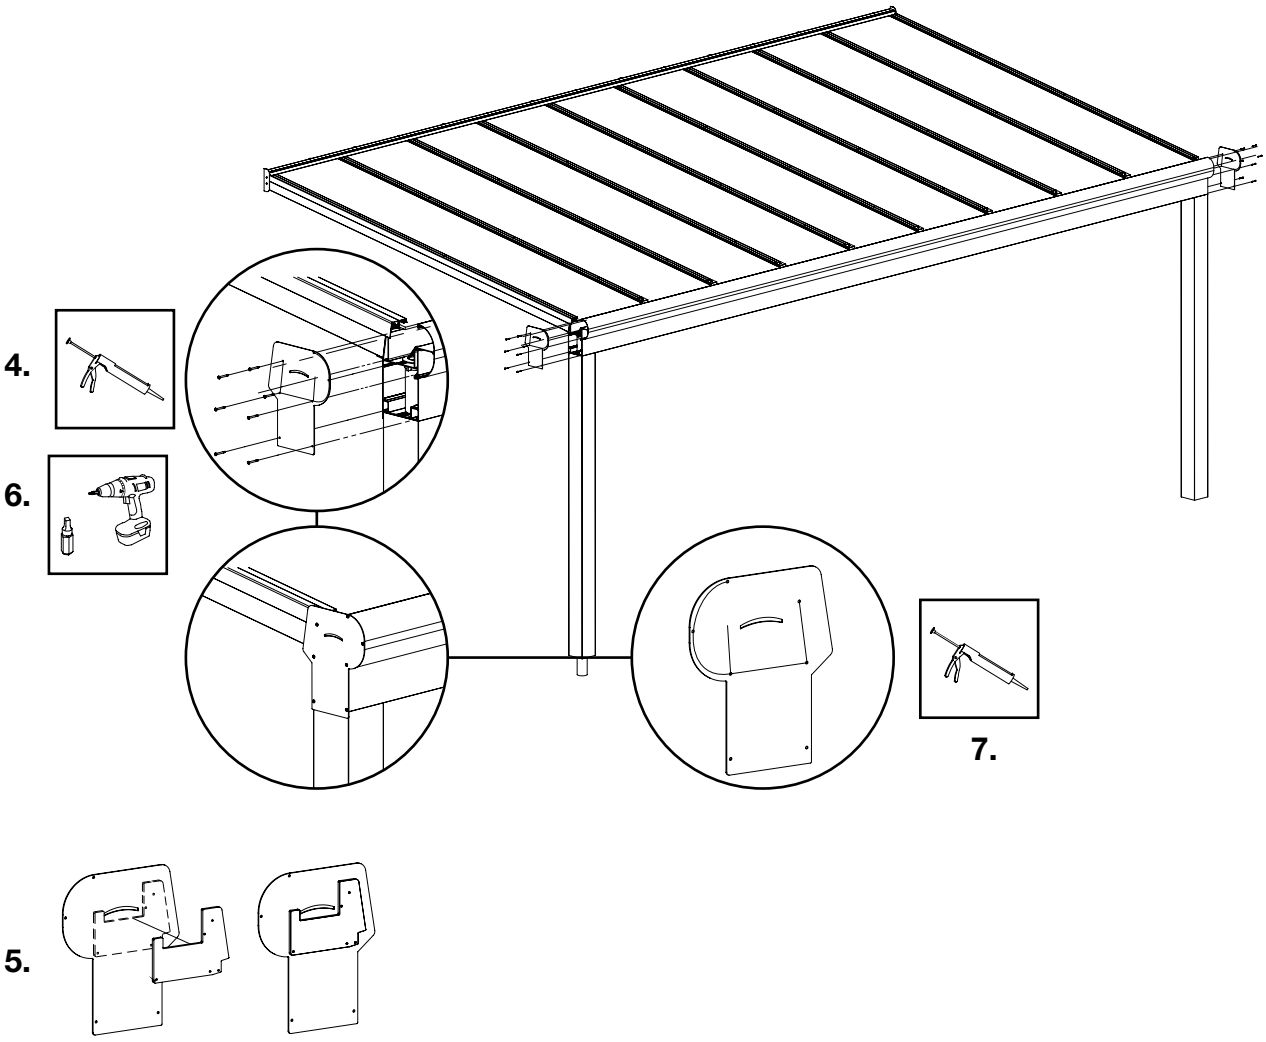

Étape 8
Placez maintenant les plaques à angle droit sur les capots de couverture des traverses latérales à l'aide des vis courtes.


Étape 9
Retirer le film de protection restant sur les pièces en aluminium.

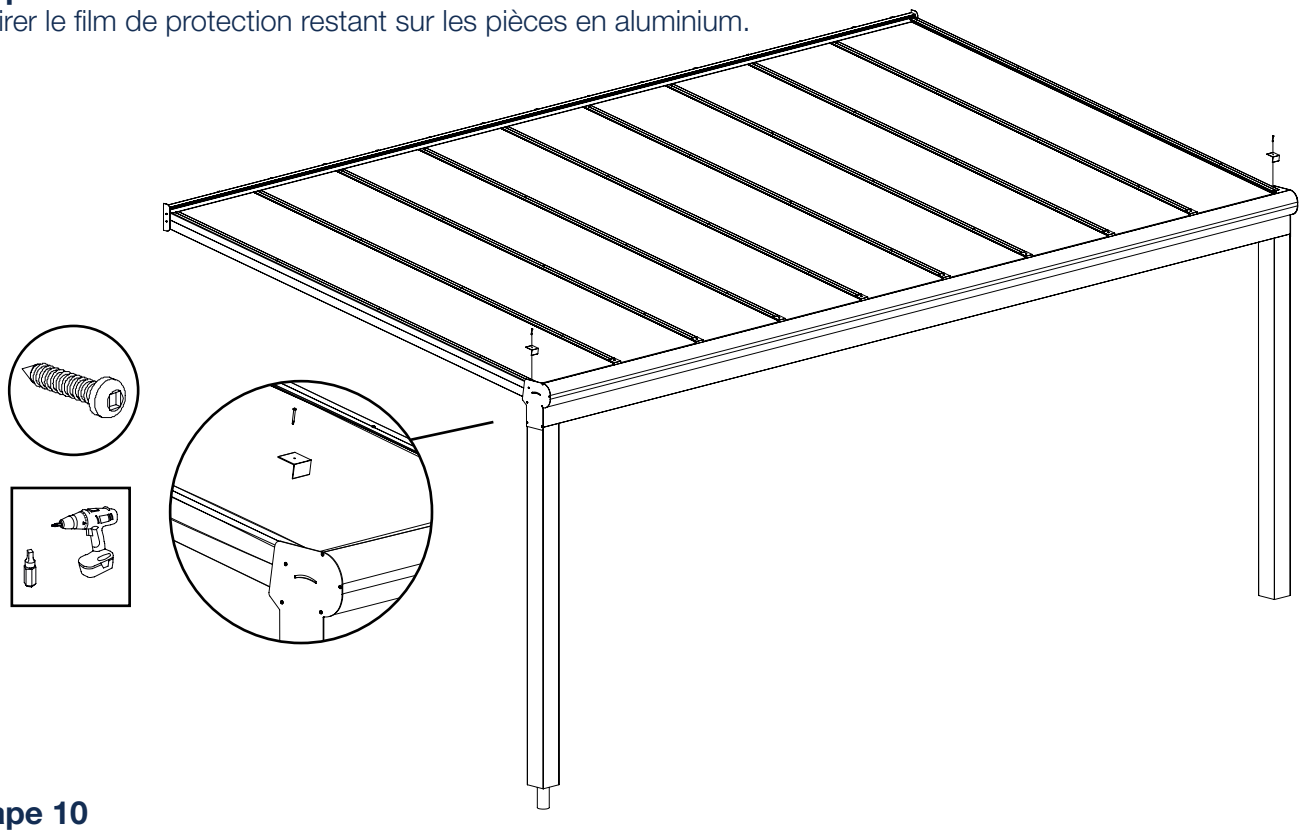


Étape 10
Fixez les montants à l'aide des deuxième et troisième vis courtes.

Remarque : veillez à ne pas viser à travers le DEP.

Étape 11
S'il y a un petit espace entre le haut des montants et la gouttière, vous pouvez le colmater.

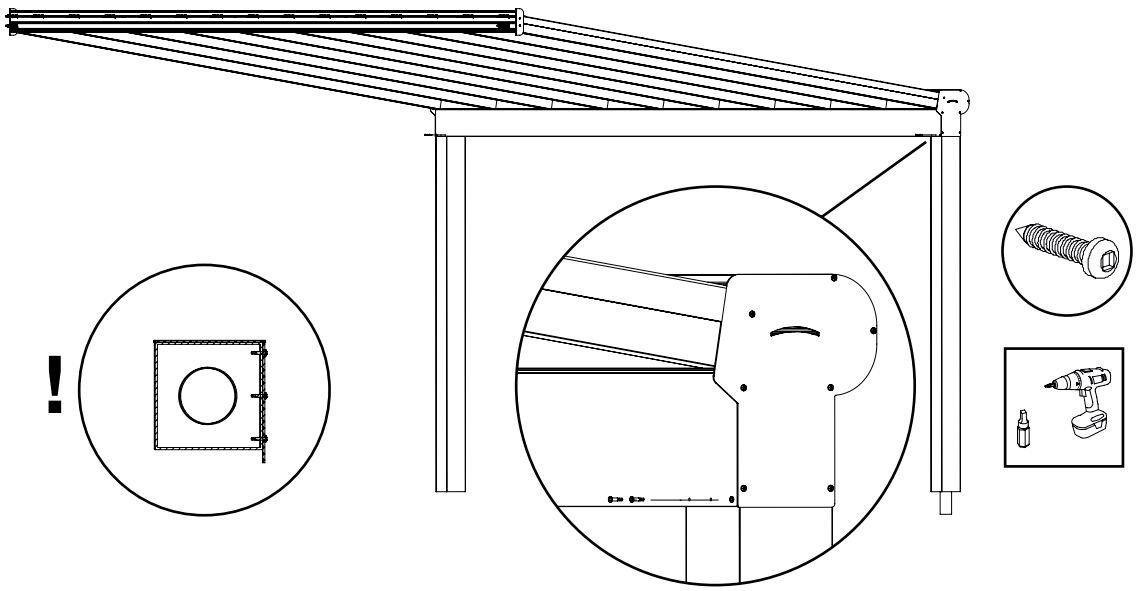

Hoppa ! Vous l'avez réparé ! La pergola est prête à l'emploi.

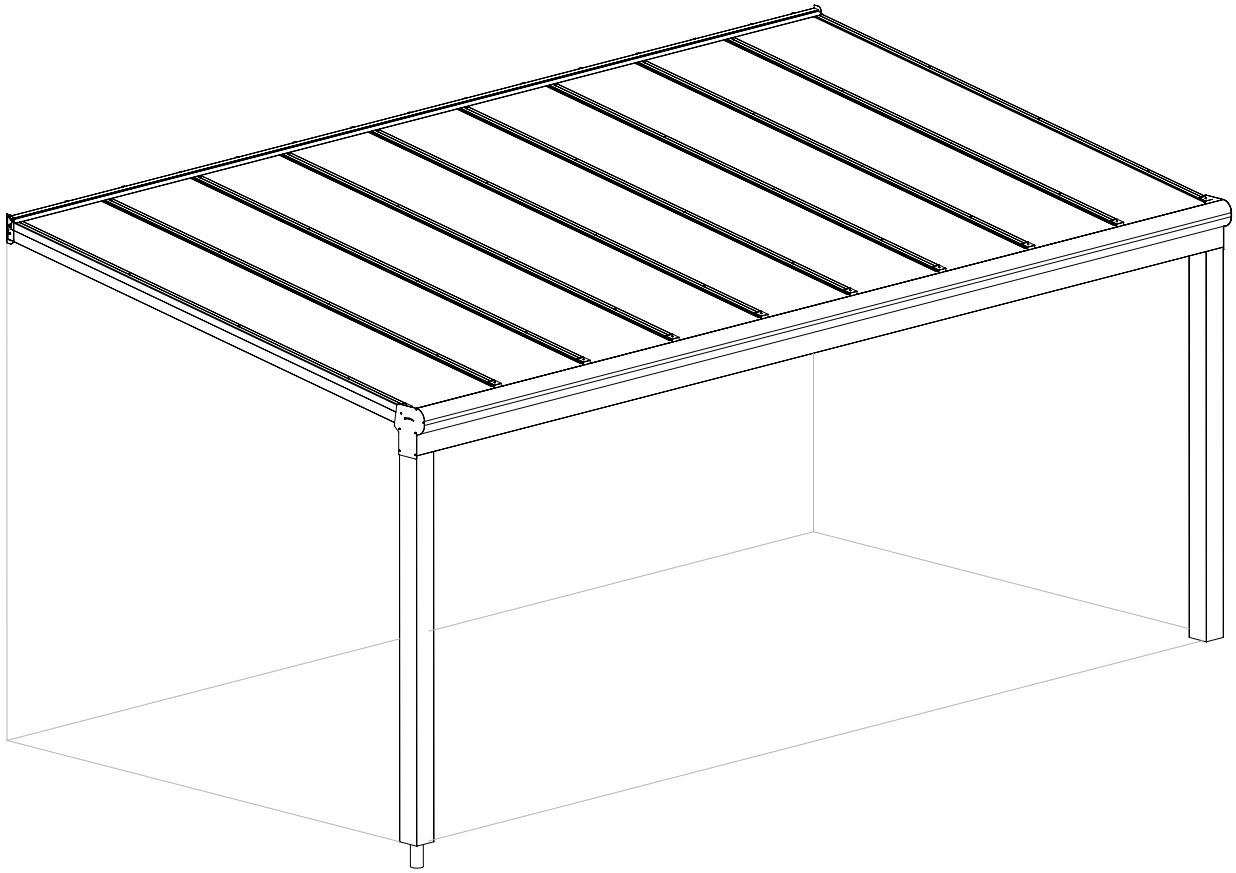

7. Entretien

Nous recommandons d'entretenir et de nettoyer ce pergola au moins une fois par an. Vérifiez que les vis sont toujours bien serrées. Si ce n'est pas le cas, resserrez-les correctement.
Les profilés en aluminium et les panneaux de toiture qui sont sales peuvent être nettoyés avec de l'eau tiède et un produit de nettoyage.

- Utiliser une brosse douce ou une éponge.
- Remarque : ne jamais utiliser de produits abrasifs, de solvants agressifs ou de sprays à haute pression.
- Pré-rincer et rincer abondamment à l'eau, puis essuyer avec un chiffon doux.

8. Élimination des déchets

Éliminer le produit conformément aux lois et réglementations locales.

9. Conditions de garantie

Garantie selon les conditions de garantie et les conditions générales de Deponti. Celles-ci peuvent être consultées sur le site web www.deponti.com.

Le revêtement en poudre bénéficie d'une garantie de cinq ans. Veuillez noter que la garantie du revêtement en poudre des pièces en aluminium est de deux ans lorsque le produit est placé dans un endroit où il entre en contact avec de la vapeur salée ou chimique (comme les ports, les côtes et les piscines).

10. Contactez

Important : le partenaire Deponti est votre premier point de contact pour les questions et les commentaires.

CE

1231

Deponti
Rijnstraat 20a
5347KN Oss
NL

25

1231-CPR-1090-1-2410-D-344

EN 1090-1:2009/A1:2011

DPT
Bosco, Giallo, Pigato, Ribolla
Canopy

Declared properties:	
Tolerances on geometrical data:	**EN 1090-3**
Weldability:	**NPD**
Fracture toughness:	**NPD**
Reaction to fire:	**A2 - s1, d0**
Release of cadmium:	**NPD**
Emission of radioactivity:	**NPD**
Durability:	**NPD**
Structural characteristics:	
Load bearing capacity:	**Load chart acc. to Eurocode 0, 1, 9**
Deformation at serviceability limit state:	**Acc. to maximum load charts**
Fatique strength	**NPD**
Resistance to fire:	**NPD**
Manufacturing:	**1090-3, EXC2**

NPD = No Performance Declared